

かんたん マニュアル



W31SA
by SANYO

CDMA 1X
WIN

au by KDDI

準備する

通話

アドレス帳

メール

カメラ

EZweb

EZ「着うたフル™」

EZチャンネル

EZナビウォーク

FMラジオ

赤外線通信

文字入力

故障とお考えに
なる前に

English

その他機能／
索引

ごあいさつ

このたびは、「W31SA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、W31SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

W31SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W31SAのマニュアル

W31SAには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

●基本的な使いかたを知りたい場合

●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



このW31SA『かんたんマニュアル』をお読みください。



付属のW31SA『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法>EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→auオンラインマニュアル

英語版の取扱説明書が必要な方へ

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます。

簡易英語版は本書の104～107ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Manual from the au website.

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

English Simple Manual can be read on page 104 to 107 in this manual.

安全上のご注意

W31SAをご利用になる前に、付属のW31SA取扱説明書に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。




本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

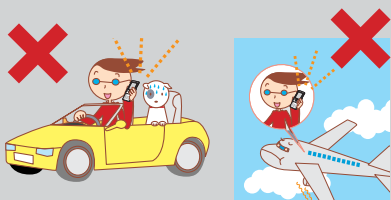


●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示にしたがいましょう。



●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。


- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

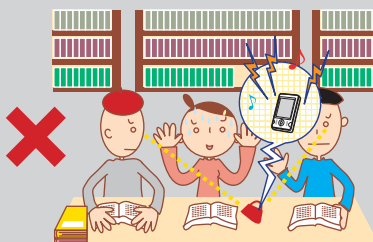

- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをするときは、相手の許可を得てからにしましょう。

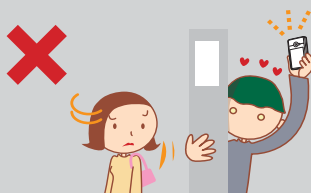


携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。

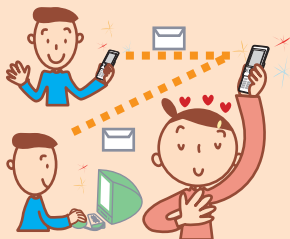

→37ページ

カメラ


フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。




→52ページ

EZチャンネル

番組を登録するだけで気になる情報が自動的に配信されます。

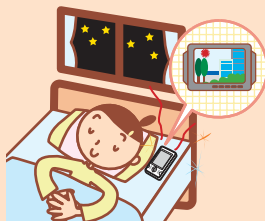


→74ページ

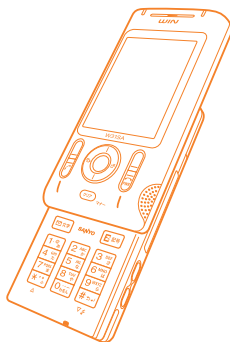

EZweb

着うた®、着うたフル™、壁紙などをダウンロードできます。

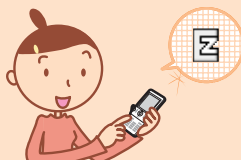

→63ページ

EZナビウォーク

現在地の確認や目的地までの道順を地図や音声でご案内します。



→82ページ

FMラジオ

手軽にFMラジオを楽しめます。




→88ページ

マナーモード&簡易留守メモ

■マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。

待受画面で「クリア」マナーを長押し(約1秒以上)してマナーモードを設定してください。

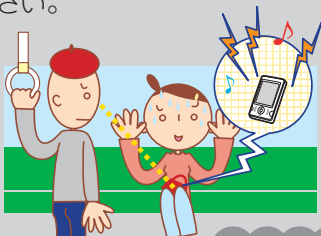

→25ページ

■簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

簡易留守メモを「ON」に設定してください。



→26ページ

電源・電波・電池の確認を!

■通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

「ON」を長押し(約1秒以上)してください。



→12ページ

■「電波」状況を確認しましょう

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「電波」アイコンが電波の状態を表示します。



→12ページ

■「電池」残量を確認しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「電池」アイコンが電池の状態を表示します。



→12ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

■運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。（2004年11月1日改正道路交通法施行）



✕ メールを見たり
画面を注視する



✕ 手に持って
通話する


運転中は電源を切るか

ドライブモードを利用しましょう

■ドライブモード

ドライブモードに設定すると「ただいま運転中です。電話に出ることができません。…」と応答メッセージが流れメッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受画面で「クリア」を押す、マナー「ドライブ」→「連続モード」の順に選択してください。

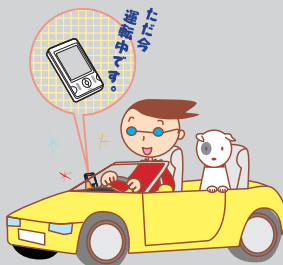


迷惑メールとワン切りに注意!

■迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター
- ・ 特定のメールだけを受信する「指定受信設定」
- ・ 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」

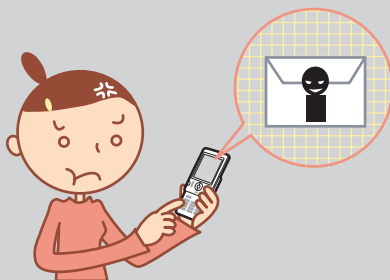

■知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性あります。

ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴に「不在」（赤系色）が表示されます。



→ 21 ページ


キー操作無効

■キー操作を無効にする

本体を閉じた状態でカバンなどに入れて持ち運ぶ場合に、キーの誤動作を防ぎます。

待受画面で  (マイクメニュー) を長押し(約 1 秒以上)してください。

解除するには

本体を開き、待受画面で  (マイクメニュー) を長押し(約 1 秒以上)します。

目次

マナーもいっしょに携帯しましょう	1
------------------------	---

携帯電話の基本

この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を!	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意!	5
キー操作無効	5

目次

6

準備する

箱の中身を確認しましょう	8
各部の名称	9
電池パックを充電する	10
W31SAを開く／閉じる	11
miniSDメモ리카ード(市販品)を取り付ける	11
電源を入れる／切る	12
初期設定について	12
基本的な使いかた	13
アイコンの表示	15
Eメール・EZwebの初期設定をする	16
自分の電話番号／Eメールアドレスを見る	17
自分のEメールアドレスを変更する	18

通話

電話をかける	20
電話を受ける	20
電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)	21
ワン切り対策	21
着信音の種類を変える	22
着信音の大きさを変える	24
相手の声の大きさを変える	25
マナーモードにする	25
簡易留守メモを使う	26
簡易留守メモを再生する／消去する	28

アドレス帳

アドレス帳に登録する	30
アドレス帳から電話をかける	33
アドレス帳を編集する	34
発信履歴や着信履歴から登録する	36

メール

Eメール	37
Eメールを作成し送信する	38
受信したEメールを読む	41
受信ボックスからEメールを読む	43
受信したEメールに返信する	44
迷惑メールが来ないようにする	46
Cメール	47
Cメールを作成し送信する	48
受信したCメールを読む	50
受信ボックスからCメールを読む	51

カメラでできること	52
カメラ	
フォトを撮影する	58
ムービーを録画する	59
撮影・録画した画像を見る	61
フォトやムービーをEメールに添付する	62
フォトメール便	62
EZweb	
EZwebについて	63
基本的な操作を覚える	64
情報サイトを見る	65
着うた®をダウンロードする	66
よく見るサイトを登録する	68
お気に入りに登録したサイトを見る	69
利用料金を見る	69
EZ「着うたフル™」	
着うたフル™をダウンロードする	70
着うたフル™を再生する	72
EZチャンネルでできること	74
EZチャンネルで楽しむ	
番組を登録する	76
番組を再生する	78
番組を保存する	80
EZナビウォークでできること	82
EZナビウォークを使う	
自宅を登録する	84
自宅までの帰りかたを調べる	86
FMラジオ	
FMラジオを聴く	88
FMラジオを終了する	89
FMラジオで録音する	90
録音した曲などを再生する	91
赤外線通信	
利用のしかた	92
データを受信する	94
データを送信する	95
文字入力	
入力モードを切り替える	96
かなを入力する	96
漢字を入力する	98
Eメールアドレスを入力する	99
絵文字を入力する	101
定型文を入力する	102
故障とお考えになる前に	103
English Simple Manual (簡易英語版)	104
その他機能	108
索引	112



準備する


箱の中身を確認しましょう

箱には本体と付属品が含まれています。

本体




電池パック

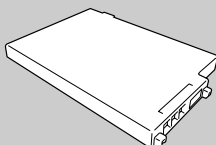


(本体に組み込み済み)


三洋ACアダプタ03

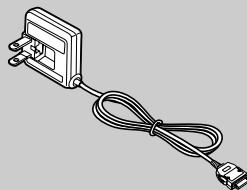

卓上ホルダ

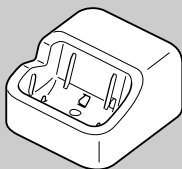

三洋平型ステレオイヤホン03

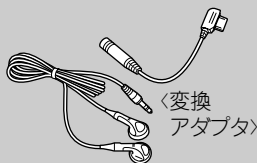

〈ステレオイヤホン〉

保証書

ご使用上の注意

かんたんマニュアル





取扱説明書



CD-ROM



各部の名称

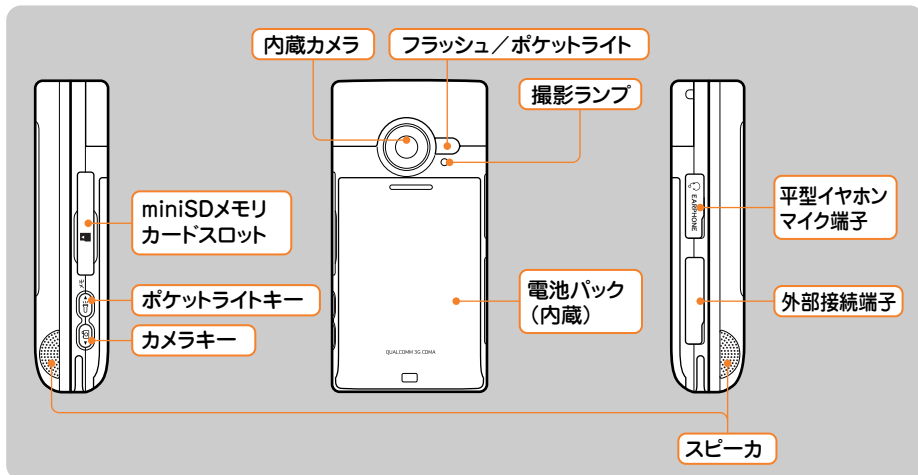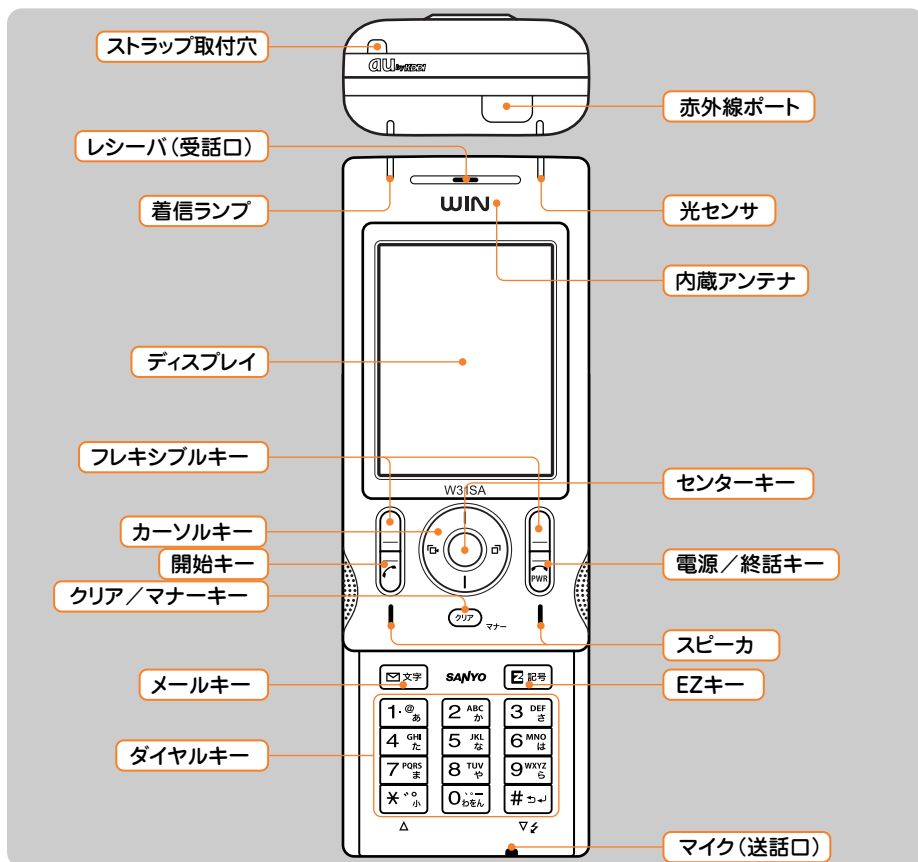

電池パックを充電する

準備する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
はじめてお使いになるときや電池パックの残量が少ないときは、専用の充電器で電池パックを充電してください。

■電池パックの充電のしかた

1

卓上ホルダに三洋ACアダプタ03を接続する


 コネクタの形状や向きを確認して、接続してください。


2

三洋ACアダプタ03の電源プラグをACコンセントに差し込む

3

電池パックを取り付けたW31SAを図のように卓上ホルダに取り付ける


 取り外すときは卓上ホルダを押さえながら外します。

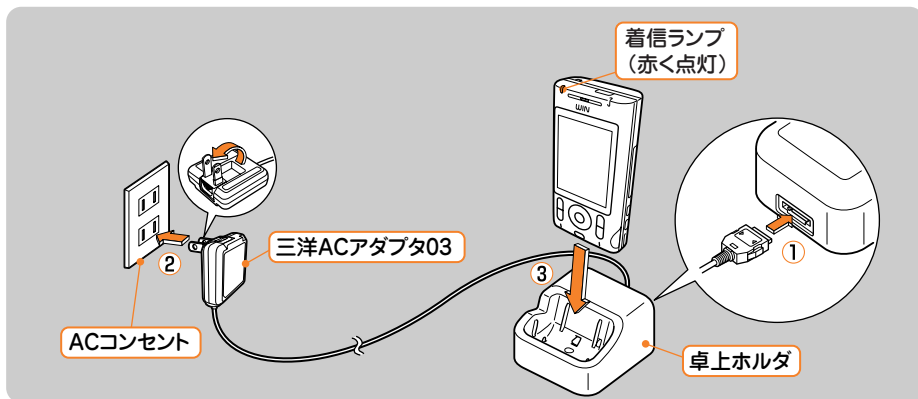

- ・ 着信ランプが赤く点灯→充電中
- ・ 消灯→充電完了


お知らせ

三洋ACアダプタ03のコネクタをW31SAの外部接続端子に直接差し込んで充電することもできます。

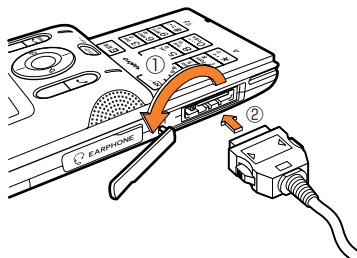

W31SAを開く／閉じる


W31SAを開くときは、ディスプレイが付いた本体前面部を上方向にスライドさせます。カチッと音がするまで十分に引き上げてください。戻すときは、逆方向にゆっくりとスライドさせます。

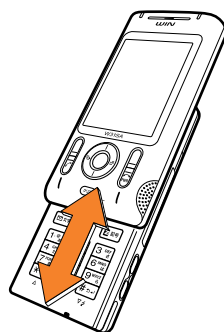

miniSDメモ리카ード(市販品)を取り付ける


■取り付ける

- ① miniSDメモ리카ードスロットのカバーを回転させて開ける。
 - ② miniSDメモ리카ードスロットにminiSDメモ리카ードをロックするまで差し込み、カバーを閉じる。
- ※ miniSDメモ리카ードの向きを確認して、取り付けてください。

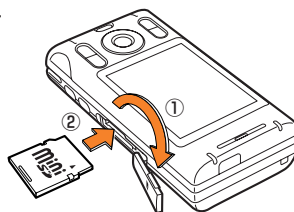

■取り外す

- ① miniSDメモ리카ードスロットのカバーを回転させて開ける。
- ② miniSDメモ리카ードを指で軽く押し込み、指を離す。
- ③ 手前に少し飛び出てきたminiSDメモ리카ードをゆっくりと引き抜き、カバーを閉じる。

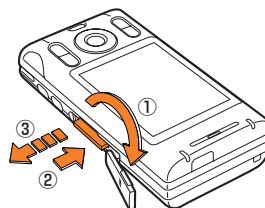


●お知らせ

- ・ miniSDメモ리카ードを取り付けたり取り外すときにつめではじいたりすると、勢いよく飛び出す場合があります。顔などに向けないようにご注意ください。
- ・ miniSDメモ리카ードは同梱されておりませんので、市販品をお買い求めください。

電源を入れる／切る

準備する

1

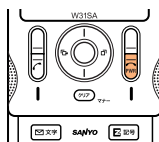





 を長押し(約1秒以上)


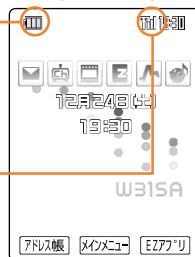
〈待受画面〉

電池残量を確認します。

				
十分	中位	少ない	残量ゼロ	充電中

電波状態を確認します。

					
強	中	弱	微弱	圏外	電波OFF



- ・「圏外」または「電波OFF」が表示されているときは、通話できません。
- ・「弱」が表示されているときは、通話できない場合があります。

■電源を切るには

 を長押し(約1秒以上)します。



初期設定について

W31SAのお買い上げ時の設定は、次のようになっています。

ロックNo.		1234
文字サイズ	入力文字	大
	メール表示	中
	EZweb表示	中
	アドレス帳一覧	大
	電話番号入力	大
発信者番号通知		ON
音声着信	音	メヌエット
	音量	Level3
	画像	グラフィギュア
	パイプレータ	OFF(マナー中パターン1 中)
	ランプ	データ優先 カラー3

基本的な使いかた

■基本操作


W31SAのいろいろな機能の操作や設定は、カーソルキー（）で項目を選択し、センターキー（）で決定しておこないます。

このかんたんマニュアルでは、カーソルキーとセンターキーの使いかたを、次の表記方法で説明しています。

〈例〉 上または下を押す → 


左または右を押す → 

センターキーを押す → 

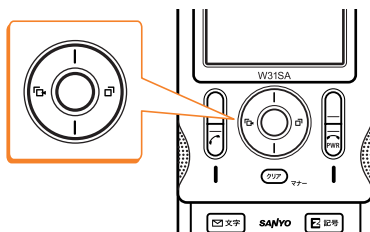


■フレキシブルキー

フレキシブルキーとは、ディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときを使うキーです。表示される項目は画面によって変わります。

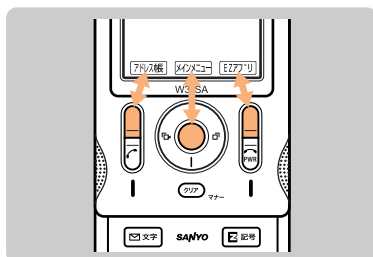


左図の場合、



のキーを押します。

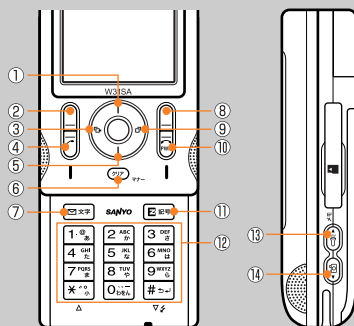

■キーの主な使いかた




- ① 待受ランチャーメニューに移動、受話音量UP、ジャンプメニューの呼び出し
- ② アドレス帳の呼び出し／新規登録
- ③ 着信履歴／受信メール履歴の呼び出し
- ④ 電話をかける／受ける
- ⑤ 新着通知の確認表示、受話音量DOWN、カレンダーの呼び出し
- ⑥ 文字の消去、操作の取り消し、マナーモードの設定／解除
- ⑦ Eメール／Cメールの呼び出し
- ⑧ EZアプリ (BREW®) の呼び出し、メニューの呼び出し
- ⑨ 発信履歴／送信メール履歴の呼び出し
- ⑩ 電源を入れる／切る、通話の終了
- ⑪ EZwebへの接続
- ⑫ 電話番号や文字の入力
- ⑬ ポケットライト点灯、ボイスメモメニューの呼び出し
- ⑭ 現在時刻／新着通知の音声通知、フォト撮影の呼び出し

■メインメニューの使いかた

待受画面で  (メインメニュー) を押すと、メインメニューが表示されます。

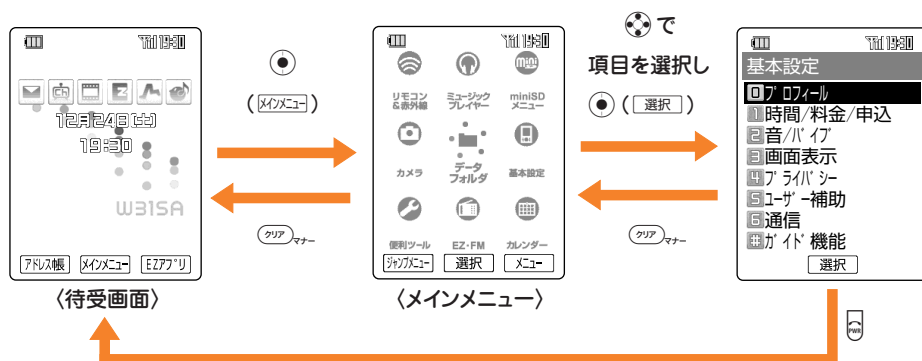


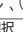





メインメニューからカーソルキー () で項目を選択し、センターキー () で決定するとそれぞれの機能呼び出せます。




操作がわからなくなったときや間違えたときは、**クリア** マナーを押すと1つ前の画面に、**戻る** マナーを押すと待受画面に戻ります。

■待受ランチャーメニューの使いかた

W31SAでは、各サービスメニューを簡単な操作で呼び出すことのできる待受ランチャーメニューがご利用いただけます。

待受ランチャーメニュー	アイコン	→	各サービスメニュー
 <p>次の機能を呼び出せるようになります</p>	 メール	 でアイコンを選択し、  (選択) を押す	Eメールメニュー
	 EZチャンネル		EZチャンネルメニュー
	 EZムービー		EZムービーメニュー
	 EZweb		EZメニュー
	 EZナビウォーク		EZナビウォークメニュー
	 着うたフル		着うたフルメニュー

アイコンの表示

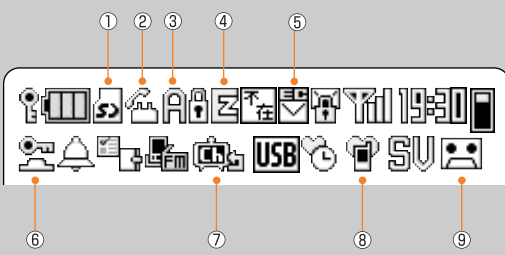

番号	概 要
①	miniSD挿入中
②	通話中／FMラジオアプリ起動中(📶)
③	EZアプリ(BREW®)起動中
④	EZwebをご利用中
⑤	未読メールあり
⑥	キー操作無効設定中
⑦	EZチャンネル登録番組(自動更新チェックON)
⑧	マナーモード設定中
⑨	簡易留守メモ設定中




お知らせ


各アイコン表示の詳しい説明については、付属の取扱説明書「ご利用いただく前に／ディスプレイの見かた」をご参照ください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。

初期設定をおこなうと、自動的にEメールアドレスが決まります。お好みのEメールアドレスに変更するには、18ページをご参照ください。

1

待受画面で  文字、 記号、
 () のいずれかを押す

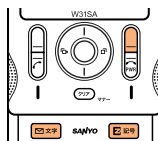


EZwebを利用するための
初期設定を行います

「OK」を押してしばらくお待ちください。

2

 () を押す

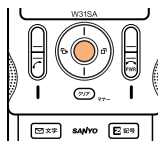

ただいま初期設定を行っています。

しばらくお待ちください。(30秒-3分程度かかります)




▶ 右の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
△△△△△△△△△△@ezweb.ne.jp
です。

3


 () を押す

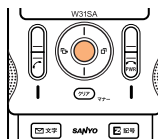


▶ 手順1で押したキーによって、表示される画面が異なります。



 文字 を押した場合

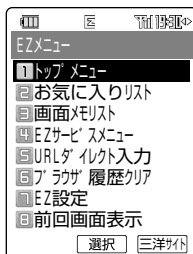

記号 を押した場合

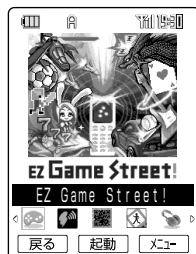


○ (E2777) を押した
場合

自分の電話番号／Eメールアドレスを見る

1

待受画面で  (メインメニュー) を押す

▶ メインメニューが表示されます。


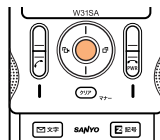


2

 で「基本設定」を選択し

 (選択) を押す

▶ 基本設定画面が表示されます。

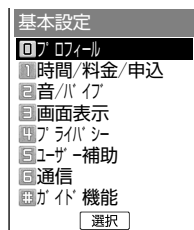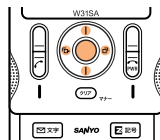




3

 で「プロフィール」を選択し

 (選択) を押す

▶ プロフィールが表示され、自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。

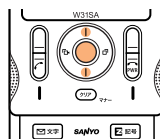


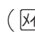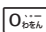待受画面で  (メインメニュー)  と押しても、自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。



自分のEメールアドレスを変更する


準備する

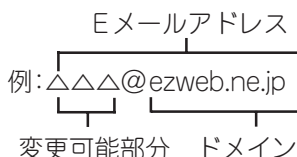

1

待受画面で 文字 を押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

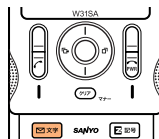

Eメールメニュー

- 1 新規作成
- 2 受信ボックス
- 3 送信ボックス
- 4 新着メール問合せ
- 5 なかよしボックス
- 6 一括送信ボックス
- 7 落書きメール
- 8 Eメール設定


戻る 選択

2

で「Eメール設定」を選択し

(選択) を押す

▶ Eメール設定画面が表示されます。

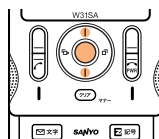

Eメール設定


- 1 受信・表示設定
- 2 送信・作成設定
- 3 共通設定
- 4 その他の設定
- 5 Eメール設定確認

3

で「その他の設定」を選択し

(選択) を押す

▶ Eメール設定画面が表示されます。

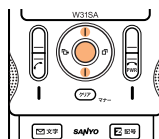

その他の設定


- 1 Eメールアドレスの変更
- 2 自動転送先
- 3 メールフィルター
- 4 Eメールの表示・情報表示(通信用有料)
- 5 その他の設定の確認

X-X-X-X-X-X-X-X
auのメールアドレス設定
(メルマガの登録・設定変更)

4

で「Eメールアドレスの変更」を選択し (OK) を押す

▶ 暗証番号を入力する画面が表示されます。

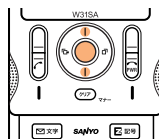


Eメールアドレスの変更

お客様の暗証番号を入力してください。下記の対象サービスで1日に合計3回間違えると、翌日までご利用できなくなりますのでご注意ください。

送信 リセット

5

暗証番号を入力し (OK) を押し、 で「送信」を選択し (OK) を押す

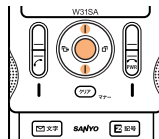

Eメールアドレスを変更します。以下のご注意を確認した上でアドレスの変更を行ってください。

※入力前の注意※

1. Eメールアドレスを変更した場合、変更前のアドレスを再度利用することはできません。


暗証番号は、ご購入時にお客様が設定した4桁の番号です。

暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

6

注意事項を確認後

- で「承諾する」を選択し
- (OK) を押す

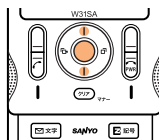


Eメールアドレスを変更します。
ご希望のEメールアドレスを入力
してください。

@ezweb.ne.jp

送信 リセット

7

- で入力欄を選択し
- (入力) を押す

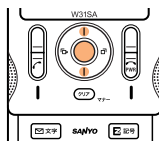


8

Eメールアドレスを入力し

- (OK) を押す

✎ Eメールアドレスの入力のしかた
は、99ページをご参照ください。

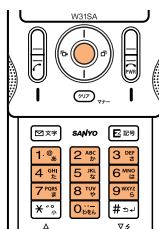

能です。「」は連続して利用
したり、最初と最後には
利用できません。最初
に数字の「0」を使用する
ことはできません。

△△△△△
@ezweb.ne.jp


送信 リセット

◀前のページへ

OK 7/99ページ

9

- で「送信」を選択し
- (OK) を押す

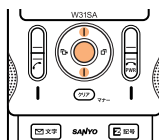

新しいEメールアドレスは

△△△△△@ezweb.ne.jp

です。
よろしいですか？

ご注意
アドレスを変更した場合は変更
前のアドレスを再度利用す
ることはできません。

OK キャンセル


Eメールアドレスが変更できないとき

- ・ 入力したEメールアドレスはすでに登録されています。
別のEメールアドレスを入力してください。
- ・ 使用できない文字が入力されています。Eメールアドレスに入力できる文字に
ついては、100ページをご参照ください。

10

新しいアドレスを確認後

- で画面を下に移動して
- 「OK」を選択し ● (OK) を押す

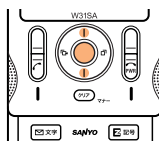

正常に変更されました。

auがお届けする
メルマガ サービス
(情報料無料)

ぜひご登録ください。
お申し込みへ

お申し込みされない場合は
そのまま終了キーを押して
ください。

OK 7/99ページ

▶ 以降は画面の指示にしたがって操作してください。



画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

通話



電話をかける

通話

1


0 (おん) ~ 9 (wxyz) を押して、相手の電話番号を入力し を押す

通話が終わったら を押します。
一般電話へかけるときは、市外局番からの電話番号を入力します。

●発信方法について

電話番号の前に「184」を付ける	相手に電話番号を通知しない
電話番号の前に「186」を付ける	相手に電話番号を通知する
どちらも付けない	発信者番号通知の設定で電話をかける

(選択) を押し、 で「付加」を選択し、 (OK) を押すと、「184」または「186」を付けることができます。

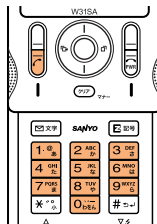

電話を受ける

1

着信中に を押して電話に出る


通話が終わったら を押します。

電話がかかってきたときの画面表示

電話番号 例:「09000002XXXX」	電話番号を通知にしている相手からの着信。アドレス帳に相手の名前が登録されているときは、相手の名前も表示
「非通知設定」	電話番号を非通知にしている相手からの着信
「公衆電話」	公衆電話からの着信
「通知不可能」	電話番号を通知できない電話からの着信

電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします(不在着信)。




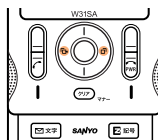
電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)


1


待受画面で  または  を押す


 を押すと発信履歴が表示されます。

 を押すと着信履歴が表示されます。



 最後にかけた電話番号、または最後にかかってきた電話番号から順に表示されます。

 着信履歴に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

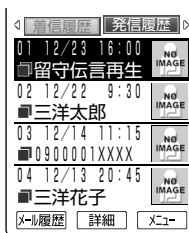


発信履歴



着信履歴


 (赤系色): 着信時間が約3秒以内の不在着信

 : 着信時間が約3秒を超えている不在着信

2

 でかけたい電話番号を選択し

 を押す

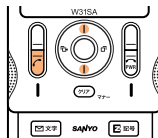


履歴には、それぞれ20件まで電話番号が記録されます。

ワン切り対策

■ワン切り(ワンギリ)とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

■ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話の着信があった場合(着信時間約3秒以内)は、着信履歴に  (赤系色)が表示されます。心当たりのない電話番号へかけ直す場合はご注意ください。




着信音の種類を変える



1

待受画面で (メインメニュー) を押す

▶ メインメニューが表示されます。


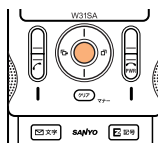


2

で「基本設定」を選択し

(選択) を押す

▶ 基本設定画面が表示されます。

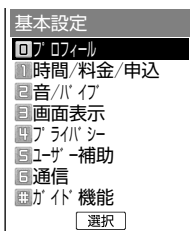
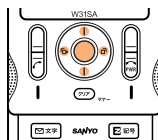


3

で「音／バイブ」を選択し

(選択) を押す

▶ 音／バイブの設定画面が表示されます。

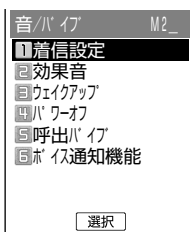
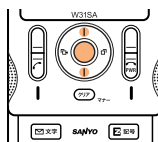


4

で「着信設定」を選択し

(選択) を押す

▶ 着信設定画面が表示されます。

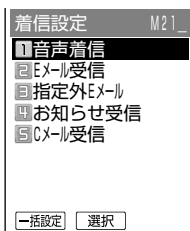
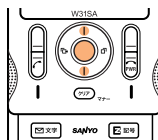


5

で「音声着信」を選択し

(選択) を押す



▶ 音声着信の設定画面が表示されます。

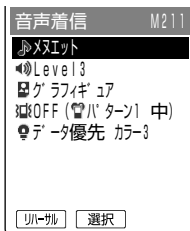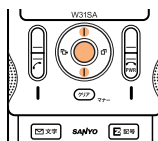

(ホーム) を押すと、選択した着信音が再生されます。

6

- で「♪」を選択し
- (選択) を押す

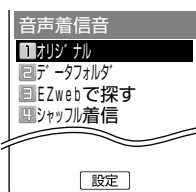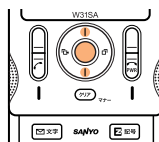


▶ 音声着信音の選択画面が表示されます。



「オリジナル」	お買い上げ時に登録されているメロディを選択
「データフォルダ」	EZwebでダウンロードしたメロディなどを選択
「EZwebで探す」	EZwebに接続し、新たにメロディをダウンロード
「シャッフル着信」	着信があると、登録した複数の着信音の中からランダムに1曲を選択して再生

7

- で「オリジナル」を選択し
- (設定) を押す

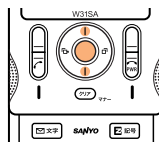



▶ 着信音の選択画面が表示されます。



再生を押すと、選択した着信音が再生されます。

8


- でメロディを選択し
- (設定) を押す

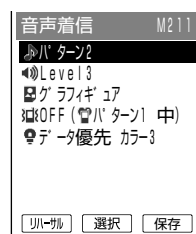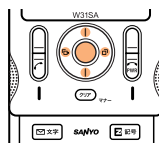

▶ 選択したタイトルが表示されます。

9

- (保存) を押す

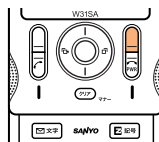

▶ 着信音が設定されます。

お知らせ

- お買い上げ時は着信音「メヌエット」に登録されています。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することができます。66ページをご参照ください。




着信音の大きさを変える

通話


1

22ページ手順1～5をおこない
音声着信の設定画面を表示する

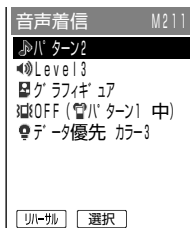

2

- で「」を選択し
- ()を押す


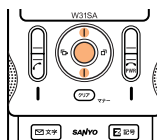


▶ 音声着信音量の設定画面が表示されます。



3


- で音量を調節し
- ()を押す
- を押すと音量が大きくなります。
- を押すと音量が小さくなります。

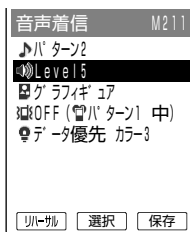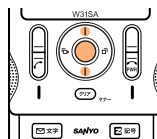

- ▶ 音量は5段階から選ぶか、音が鳴らない「OFF」に調節できます。
- を押すと、Level1の音量からだんだん大きくなります。
- を押すと、Level5の音量からだんだん小さくなります。

4


- ()を押す

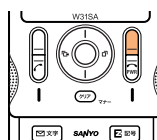

相手の声の大きさを変える


1

通話中に  で音量を調節する

 を押すと音量が大きくなります。

 を押すと音量が小さくなります。

▶ 9段階で調節できます。

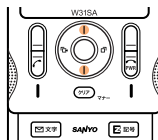


通話


マナーモードにする


電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1

待受画面で  マナー を長押し
(約1秒以上)



▶ 画面に「SU」と「」が表示されます。

同時に簡易留守メモも設定され、
画面に「」が表示されます。

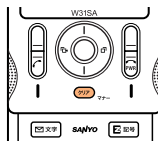

■解除するには

待受画面で  マナー を長押し(約1秒以上)します。

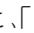▶ マナーモードを解除すると、「SU」と「」は表示されません。
簡易留守メモも同時に解除され、「」も表示されなくなります。



簡易留守メモを使う

通話

1

メモを押す



▶ ボイスメモ画面が表示されます。

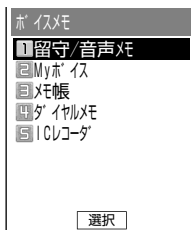

2

で「留守/音声メモ」を選択し
 (選択) を押す


▶ 留守/音声メモの設定画面が表示されます。

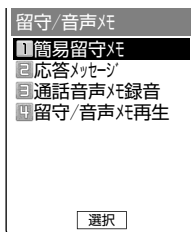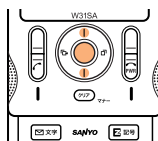

3

で「簡易留守メモ」を選択し
 (選択) を押す



▶ 簡易留守メモの設定画面が表示されます。

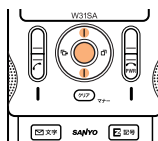

4

で「ON」を選択し
 (設定) を押す

▶ 応答時間設定画面が表示されます。

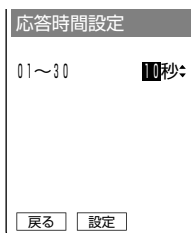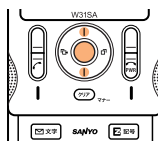


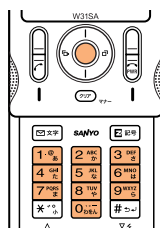


通話

5

0 わをん ~ 9 WXYZ で応答時間を
入力し  (設定) を押す


▶ 簡易留守メモが設定され、待受画面
に「」が表示されます。



■解除するには

手順4で「OFF」を選択し、 (設定) を押します。

●お知らせ


- 簡易留守メモの録音時間は最大約20秒で、通話音声メモと合わせて3件まで録音できます。
- 簡易留守メモを「OFF」に設定していても、着信中に  (設定) を押すと相手の用件を録音できます。(簡易留守メモは設定されません。)
- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。
詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービス」をご参照ください。

簡易留守メモを再生する／消去する

通話


簡易留守メモが録音されると

- ▶ 待受画面に「お知らせあり」と表示されますので
● (確認) または ● を押します。

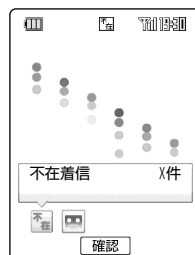


1

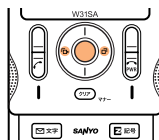

- で「」を選択し
● (確認) を押す

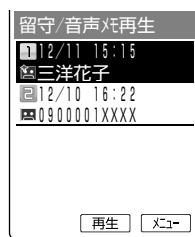

- ▶ 留守／音声メモの選択画面が表示されます。




アイコンについて


-  : 未確認の簡易留守メモ
 : 確認済みの簡易留守メモ

2

- で再生したいメモを選択し
● (再生) を押す

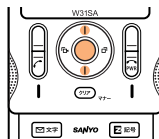



- ▶ メモが再生されます。

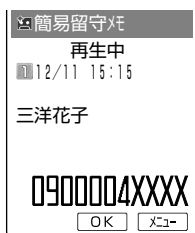




3

再生終了後、消去したい簡易留守メモを で選択し (メニュー) を押す

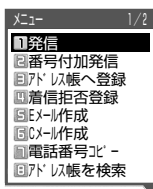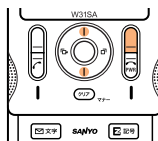

4


で「消去」を選択し
 (OK) を押す

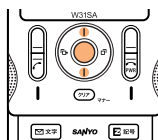

5

で「1件消去」を選択し
 (OK) を押す


▶ 1件消去確認画面が表示されます。

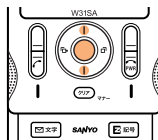

6

で「YES」を選択し
 (OK) を押す

▶ 選択した簡易留守メモが消去されます。

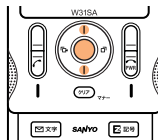

アドレス帳




アドレス帳に登録する




アドレス帳

1

待受画面で (アドレス帳) を長押し
(約1秒以上)

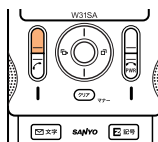


▶ アドレス帳の編集画面が表示されます。

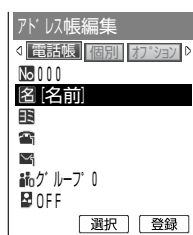

2

で「**名**」(名前)を選択し

(選択) を押す

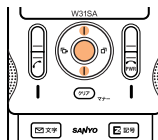

▶ 名前の入力画面が表示されます。





3

名前を入力し (OK) を押す

▶ ヨミが自動的に入力されます。


文字入力のしかたは、96ページを
ご参照ください。

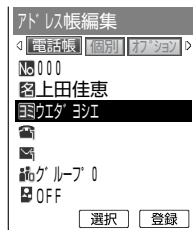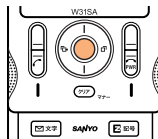

4

で「**電**」(電話番号1)を選択し

(選択) を押す

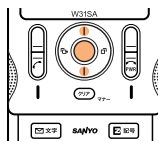

▶ 電話番号の入力画面が表示されます。







5

電話番号を入力し

● (OK) を押す

▶ 番号種別の選択画面が表示されます。

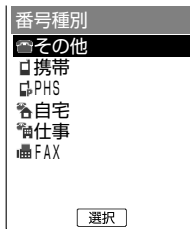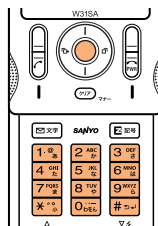



登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

6

● で番号種別を選択し

● (選択) を押す

▶ アドレス帳の編集画面に戻ります。

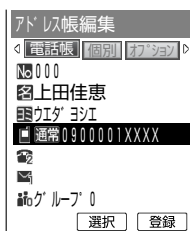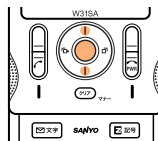


Eメールアドレスを入力しない場合は、手順10へ進んでください。

7

● で「✉」(Eメールアドレス1)を選択し ● (選択) を押す

▶ Eメールアドレスの入力画面が表示されます。

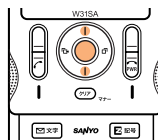

8



Eメールアドレスを入力し

● (OK) を押す

▶ Eメール種別の選択画面が表示されます。



Eメールアドレスの入力のしかたは、99ページをご参照ください。

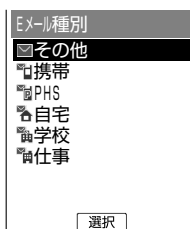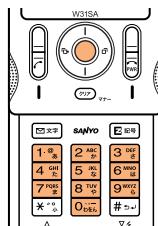




9

アドレス帳

● でEメール種別を選択し

● (**選択**) を押す


▶ アドレス帳の編集画面に戻ります。

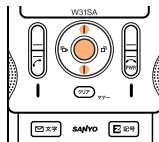

10

□ (**登録**) を押す

▶ メモリ残り件数とオプション残り件数が表示されます。

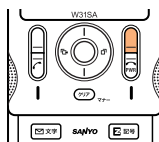


お知らせ

- 電話番号やEメールアドレスなどを、500件まで登録できます。
- メモリNo.000～499のうち、一番小さい空きNo.に自動的に登録されます。
- アドレス帳1件につき、電話番号は3件、Eメールアドレスは2件まで登録できます。
- ほかにグループや画像など登録できる項目があります。
詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳」をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

1


待受画面で  (アドレス帳) を押す

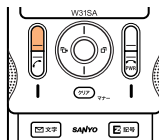


アドレス帳


▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。


2

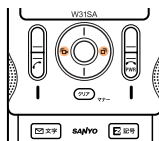

 で見出し行(ア、カ、サ、...)を切り替える



3

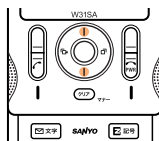 で電話をかけたい相手を
選択する





  (詳細) を押すとアドレス帳の詳細画面が表示され、電話番号やEメールアドレスなど登録した内容を確認できます。

4

 を押す

▶ 選択したアドレス帳の電話番号に電話がかかります。

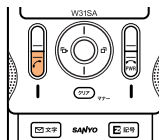

 複数の電話番号を登録しているアドレス帳を選択した場合は、**通常**が付いた電話番号に電話がかかります。


アドレス帳を編集する

例:電話番号を編集する場合



1


待受画面で (アドレス帳) を押す

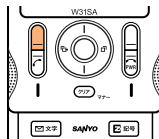

▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。


2

で見出し行(ア、カ、サ、…)を
切り替え で編集したい
アドレス帳を選択する

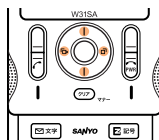

3

(詳細) を押す

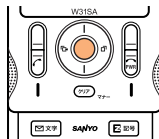



▶ アドレス帳の詳細画面が表示されます。



電話番号やEメールアドレスなど登録
した内容を確認できます。

4

(編集) を押す

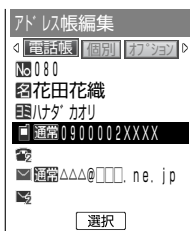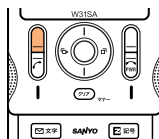


▶ アドレス帳の編集画面が表示されます。



5

- で「**口**」(電話番号)を選択し
- (**選択**)を押す

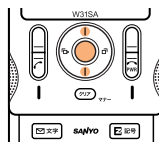



6

- 内容を編集し ● (**OK**)を押す

登録されている文字は (**クリア**)で消去します。





(**クリア**)を長押し(約1秒以上)するとすべての文字を消去します。

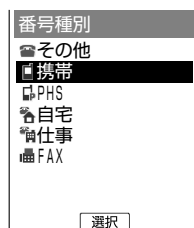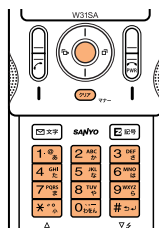

7

- で番号種別を選択し
- (**選択**)を押す


▶ アドレス帳の編集画面に戻ります。

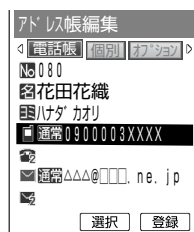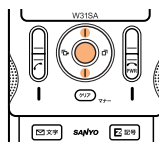

8

- (**登録**)を押す


▶ 上書き確認画面が表示されます。

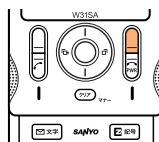

9

- で「YES」を選択し
- (**OK**)を押す

▶ アドレス帳の内容が編集されます。

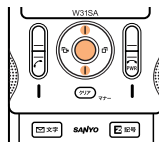


お知らせ

名前を修正するには、30ページの手順2～3をご参照ください。

発信履歴や着信履歴から登録する


1

アドレス帳

待受画面で  を押す



▶ 発信履歴が表示されます。


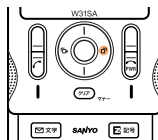
  を押すと、着信履歴が表示されます。





発信履歴

2

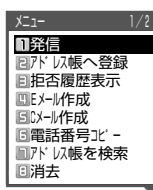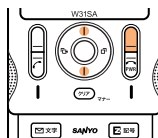 で登録したい電話番号を選択し  (メニュー) を押す





3



 で「アドレス帳へ登録」を選択し
 (OK) を押す

「新規登録」：新しいアドレス帳に登録します。

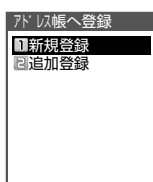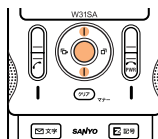
「追加登録」：登録済みアドレス帳の項目を追加・編集して登録します。





4

 で「新規登録」を選択し
 (OK) を押す

▶ 番号種別の選択画面が表示されます。

 以降の操作については、31、32 ページの手順6～10をご参照ください。

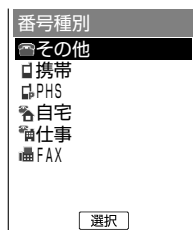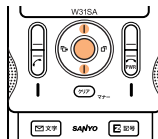

メール



Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


また、ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は16ページをご参照ください。

Eメール

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。全角で最大5,000文字のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。



メール

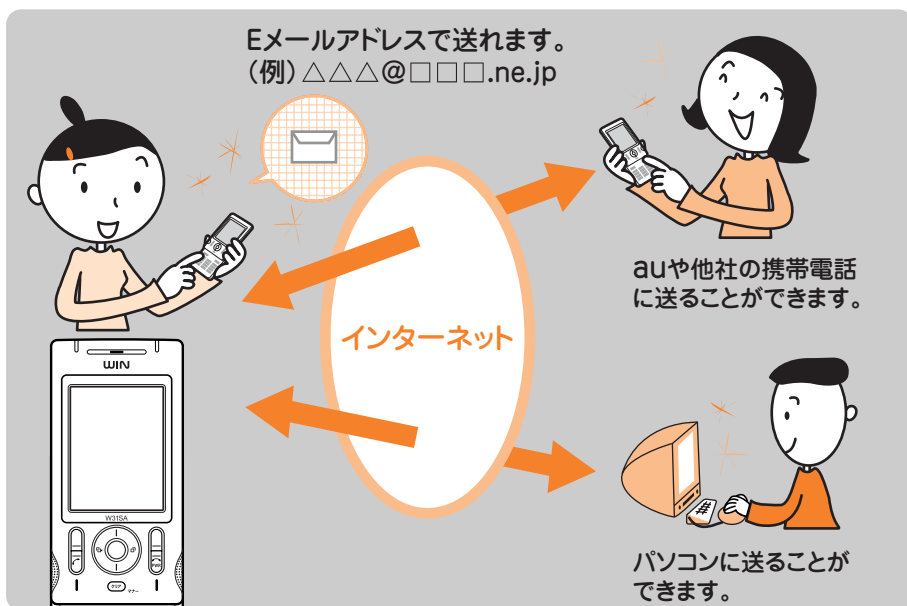

お知らせ



- Eメールアドレスを変更する場合は、18ページをご参照ください。
- 一度に5件の宛先: To (Cc, Bccを含め、合計半角640文字以内) に送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。

Eメールを作成し送信する

1

待受画面で  を押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

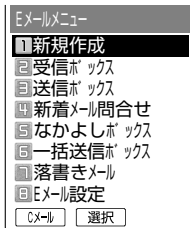
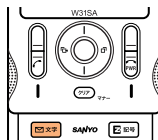


2


 で「新規作成」を選択し

 () を押す

▶ 送信メール作成画面が表示されます。

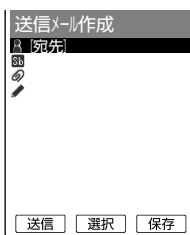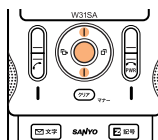

アイコンについて

 : メールを送信する「宛先」

 : メールのタイトルである「件名」

 : メールに付ける「添付」データ

添付のしかたは、付属の取扱説明書「メール」をご参照ください。



 : メールの内容である「本文」

3

 で「」(宛先)を選択し

 () を押す

▶ 入力方法選択画面が表示されます。

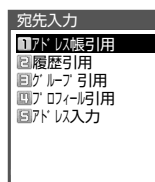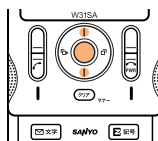


4

 で「アドレス帳引用」を選択し


 () を押す

▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。

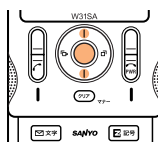

5



- でアドレス帳を検索し
● (詳細) を押す

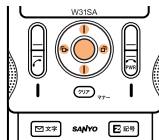

▶ アドレス帳の詳細画面が表示されます。

6


- で目的のEメールアドレスを
選択し ● (選択) を押す

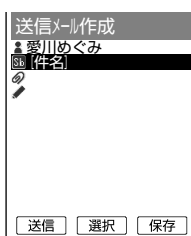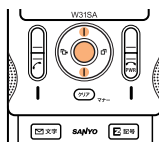

▶ 送信メール作成画面に戻ります。

7



- で「Sb」(件名)を選択し
● (選択) を押す

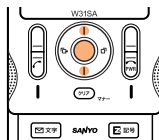

▶ 件名入力画面が表示されます。

8

- 件名を入力し ● (OK) を押す

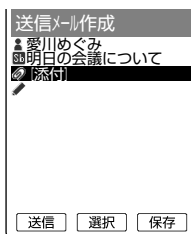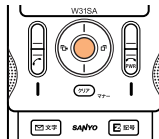

▶ 送信メール作成画面に戻ります。

👉 文字入力のしかたは、96ページをご参照ください。




メール

9

○ で「」(本文)を選択し

● ()を押す

▶ 本文入力画面が表示されます。


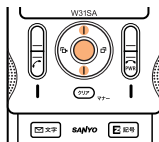


10

メール



本文を入力し ● ()を押す

▶ 送信メール作成画面に戻ります。

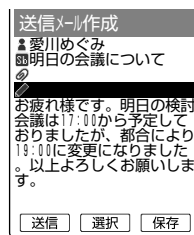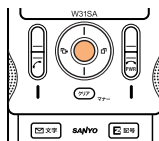

11

□ ()を押す

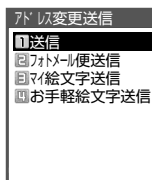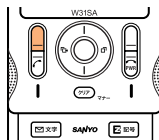


「フォトメール便送信」、「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」は、アドレスの一部を自動的に変更して送信する機能です。「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。

詳しくは、付属の取扱説明書「メール」／「送信・作成設定／アドレス変更送信」をご参照ください。


12

○ で「送信」を選択し

● ()を押す

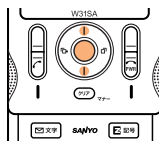

▶ Eメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。



受信したEメールを読む

Eメールを受信すると

- ▶ 待受画面に「お知らせあり」と表示されますので
 ● (確認) または ● を押します。





1

● で「」を選択し

● (確認) を押す

- ▶ 受信ボックスが表示されます。

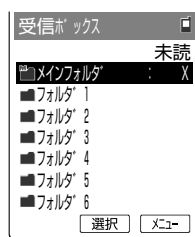
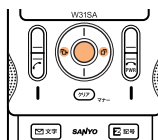


2

● で新着メールがあるフォルダを
 選択し ● (選択) を押す

アイコンについて

- ✉ : まだ読んでいない「未読メール」
 封筒 : すでに読んだ「既読メール」

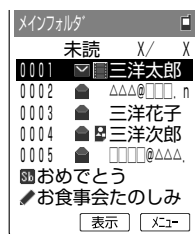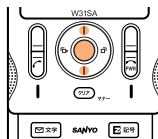

3

● で新着メールを選択し

● (表示) を押す



- 👉 フォトや音声などが添付されているときは、自動的に再生される場合があります。

受信メールの見かた

「既読メール」であることを表示

メールを受信した日付と時刻を表示

メールの「送信者」を表示

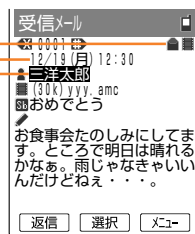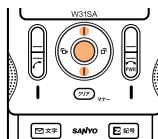


■フォト／ムービーが添付されたEメールを読む

例:ムービーを再生する場合

1 41 ページ手順1～3をおこない

受信メールを表示する



添付データ

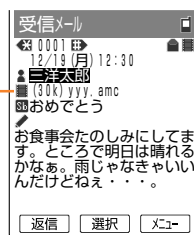

2 ① で再生したいムービー (添付データ)を選択し

② (再生) を押す

▶ ムービーが再生されます。

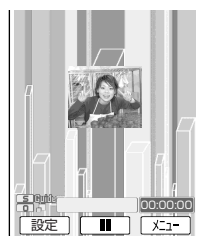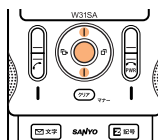

お知らせ



- 音声なども同様の操作で再生することができます。
- 添付データによっては、受信してから再生できるデータがあります。② (受信) を押してから再生してください。

受信ボックスからEメールを読む

1

待受画面で  を押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

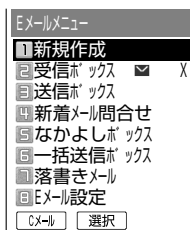
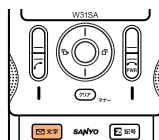


2


 で「受信ボックス」を選択し

 () を押す



▶ 受信ボックスが表示されます。
右端の数字は未読メールの件数です。

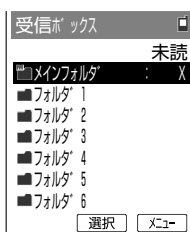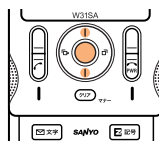


3

 で読みたいメールがあるフォルダを選択し

 () を押す

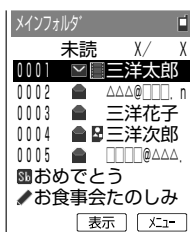
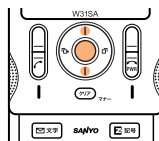


4

 で読みたいメールを選択し

 () を押す

▶ フォトや音声などが添付されているときは、自動的に再生される場合があります。

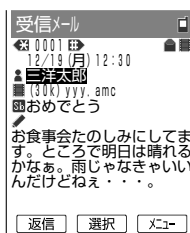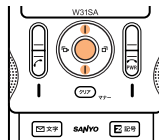



メール

受信したEメールに返信する

1

待受画面で  を押す

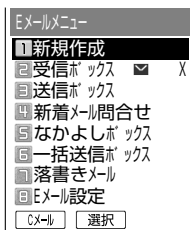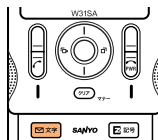

▶ Eメールメニューが表示されます。




メール

2


 で「受信ボックス」を選択し

 () を押す



▶ 受信ボックスが表示されます。

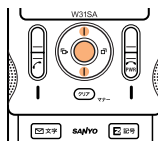


3


 で返信したいメールがあるフォルダを選択し



 () を押す

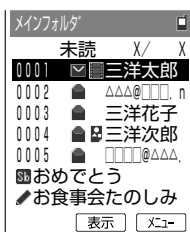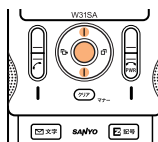

4

 で返信したいメールを選択し

 () を押す

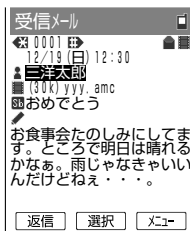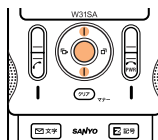



5

 () を押す

▶ 送信メール作成画面が表示されます。



件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

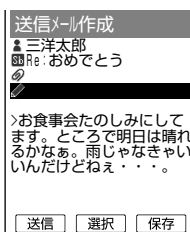
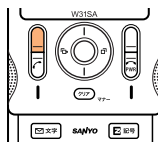


6

○で「」(本文)を選択し

●()を押す



▶ 本文入力画面が表示されます。

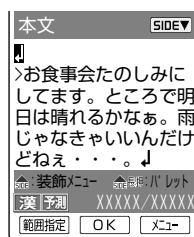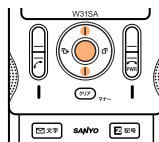

7

本文を入力し ●()を押す



▶ 送信メール作成画面が表示されます。

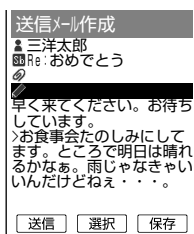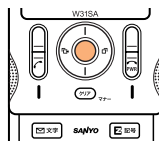

メール

8

□()を押す

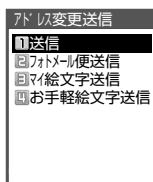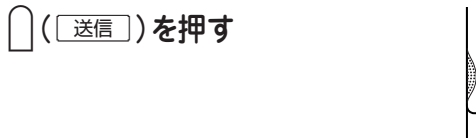


9

○で「送信」を選択し

●()を押す

▶ Eメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。

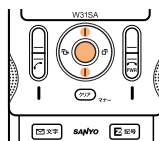

送信しました




迷惑メールが来ないようにする

メールフィルター機能で、迷惑メールを拒否します。

1

待受画面で  を押す

2

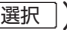 で「Eメール設定」を選択し  () を押す

3

 で「その他の設定」を選択し  () を押す

4

 で「メールフィルター」を選択し  () を押す

5

暗証番号※¹を入力し「送信」を選択し

 () を押す

※ 1 暗証番号は、お客様が申込書に記入した任意の4桁の番号です。

▶ メールフィルターの画面が表示されます。

 画面のレイアウトや表示内容は、予告なく変更される場合があります。

 迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

● 未承諾広告フィルター


迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否します。

● アドレスフィルター

全受信	すべてのEメールを受信
指定受信設定	指定したEメールアドレスからのメールのみ受信 設定したあとで、受信を拒否するEメールアドレスを個別に登録することが可能
指定拒否設定	指定したEメールアドレスからのメールを拒否
なりすまし規制	「全受信」、「指定受信設定」、「指定拒否設定」と合わせて設定すると、なりすましメール※ ² を受信拒否できる

※² なりすましメールとはパソコンから、携帯電話やPHSのEメールアドレスを利用して送られる迷惑メールのことです。

 Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールを防止できます。

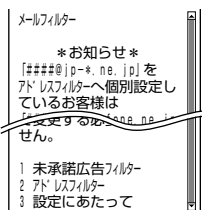


お知らせ

詳しくは、付属の取扱説明書「メール」をご参照ください。

Cメール

Cメールとは、「Cメール」対応のau携帯電話どうしてメールをやりとりできるサービスです。

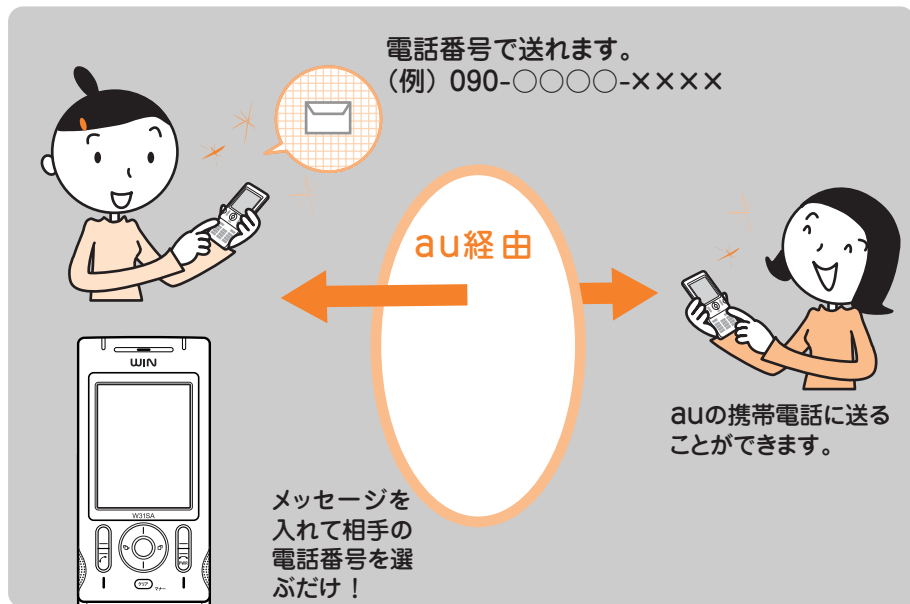

メール

お知らせ



- Cメールは、標準サービスです。
- 全角で最大50文字のメールが送信できます。

Cメールを作成し送信する




1

待受画面で  を長押し
(約1秒以上)

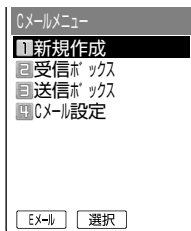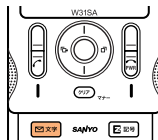
▶ Cメールメニューが表示されます。



2

 で「新規作成」を選択し
 () を押す



▶ 本文入力画面が表示されます。

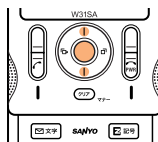





3

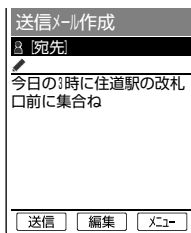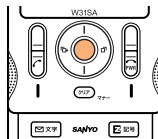本文を入力し  () を押す



▶ 送信メール作成画面が表示されます。






4

 で「」(宛先)を選択し
 () を押す

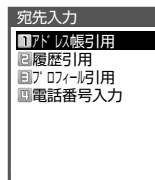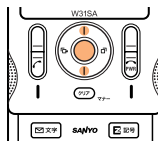
▶ 入力方法選択画面が表示されます。



5



 で「アドレス帳引用」を選択し
 () を押す

▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。

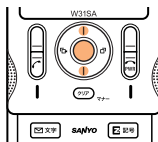

6

- ④ でアドレス帳を検索し
- ④ (詳細) を押す

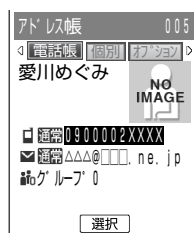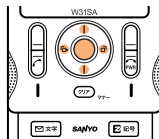



▶ アドレス帳の詳細画面が表示されます。



メール

7


- ④ で目的の電話番号を選択し
- ④ (選択) を押す

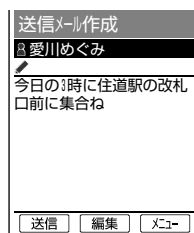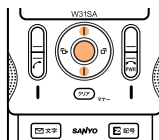

▶ 送信メール作成画面に戻ります。

8

- ④ (送信) を押す

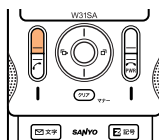

▶ Cメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。



相手にメールが
届きました


お知らせ

Cメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターにメールを蓄積することができます。詳しくは、付属の取扱説明書「メール」/「Cメール設定をする／蓄積機能」をご参照ください。


受信したCメールを読む

Cメールを受信すると


- ▶ 待受画面に「お知らせあり」と表示されますので
 (●) (確認) または (●) を押します。


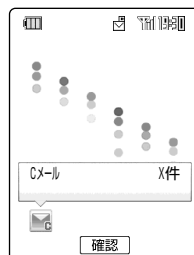


1

- (●) で「」を選択し
 (●) (確認) を押す

- ▶ 受信ボックスが表示されます。

-  通常は「メインフォルダ」に保存されます。

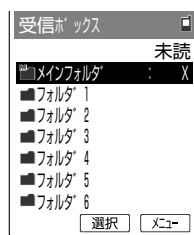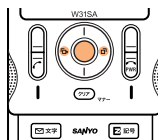



2

- (●) で新着メールがあるフォルダを
 選択し (●) (選択) を押す

アイコンについて

 : まだ読んでいない「未読メール」



 : すでに読んだ「既読メール」

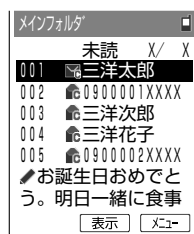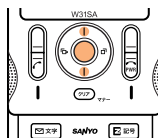

3

- (●) で新着メールを選択し
 (●) (表示) を押す

- ▶ メールの内容が表示されます。

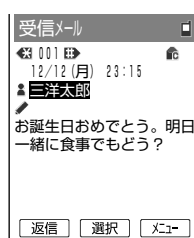
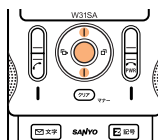


受信ボックスからCメールを読む

1




待受画面で  を長押し
(約1秒以上)

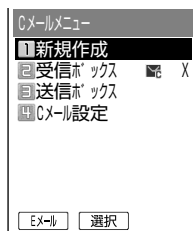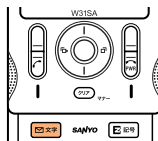▶ Cメールメニューが表示されます。





メール




2



 で「受信ボックス」を選択し
 () を押す

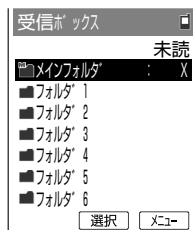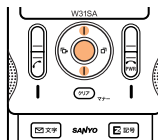▶ 受信ボックスが表示されます。
右端の数字は未読メールの件数です。



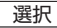


3

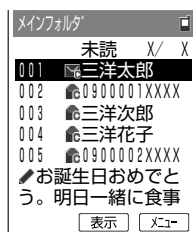
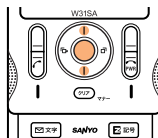
 で「メインフォルダ」を選択し
 () を押す



4

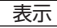 で読みたいメールを選択し
 () を押す

▶ メールの内容が表示されます。

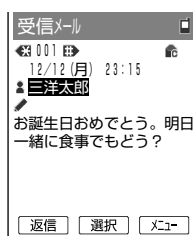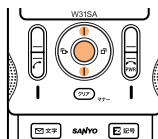

カメラでできること



フォト／ムービーを撮影しましょう

フォト（静止画）を撮影しましょう。（58ページ）
ムービー（動画）を撮影しましょう。（59ページ）



カメラでできること


1 W31SAの持ちかた

カメラで撮影する場合は、フォト／ムービーのサイズによってW31SAの持ちかたを変えます。

■縦撮り

フォト：ケータイ／壁紙サイズで撮影する場合
ムービー：標準（S、Mサイズ）／高品質（M、Lサイズ）／
長時間（M、Lサイズ）で録画する場合

右手で本体をしっかりと持ち、左手を右手に添えて撮影します。
※本体を閉じて撮影することもできます。

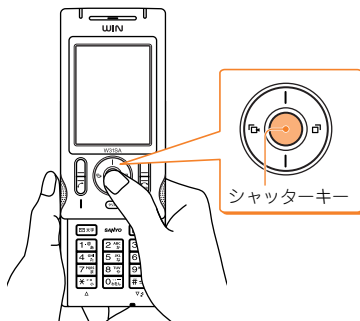




■横撮り

フォト : VGA/SXGAサイズで撮影する場合

📷がディスプレイの左側に見えるように向きを調整して撮影します。

※本体を開いて撮影することもできます。

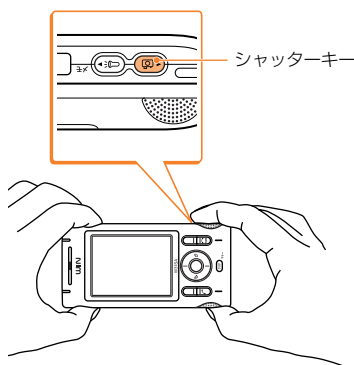

2 構えかた

足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えて撮影します。

手ぶれを防止するには

1. シャッターを押してからシャッター音が鳴るまで、W31SAを動かさないようにしてください。
2. セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。

オートフォーカスでらくらく撮影

オートフォーカス機能を搭載しているので、シャッターを押すだけ。シャッターを押すと自動でピントを合わせ、撮影します。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」/「モニター画面で使える機能」/「オートフォーカスを設定する」をご参照ください。


3

カメラ撮影時のキー操作

カメラで撮影するときに、ディスプレイ下部に表示されている項目と対応するキーは次のとおりです。




カメラでできること

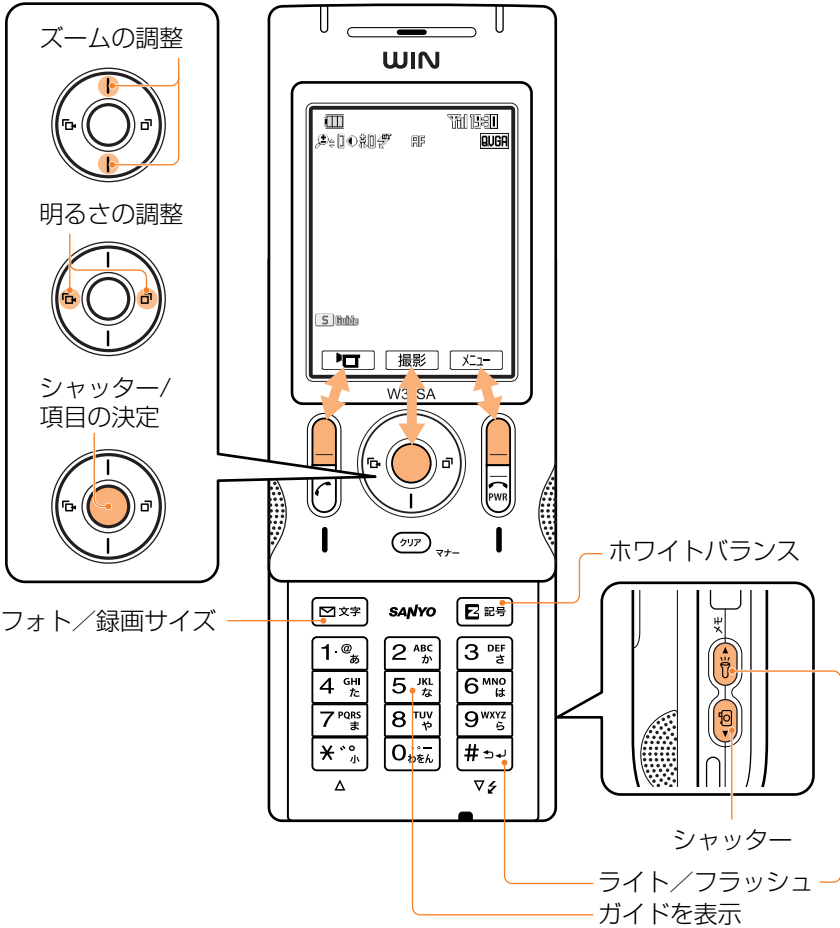

フォトサイズ／録画モード を選びましょう

撮影の前に、目的にあったフォトサイズ／
録画モードを選択してください。(60ページ)

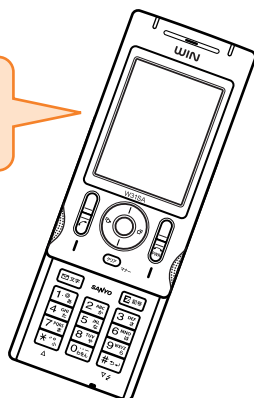

■ フォト

ケータイサイズ(横120×縦160ドット)

Eメールに添付してほかの携帯電話
へ送信するためのフォトを撮影する
ことができます。

壁紙サイズ(横240×縦320ドット)

W31SAで待受画面の壁紙などに利
用するフォトを撮影することができ
ます。

■ ムービー

標準

(Sサイズ :横96×縦80ドット)

(Mサイズ :横128×縦96ドット)

高品質

(Mサイズ :横128×縦96ドット)

(Lサイズ :横176×縦144ドット)

Eメールに添付してほかの携帯電話
へ送信できるムービーを録画できま
す。

VGAサイズ(横640×縦480ドット)

パソコン用の画像として、メモリを
節約してたくさんのフォトを撮影で
きます。また、目的に合わせてフォ
ト画質を選択することができます。

SXGAサイズ(横1280×縦960ドット)

パソコン用の画像サイズでL判サイ
ズに引き伸ばしてもきれいにプリン
トできます。また、目的に合わせて
フォト画質を選択することができます。

長時間


(Mサイズ :横128×縦96ドット)

(Lサイズ :横176×縦144ドット)

簡易のビデオカメラとして、長め
のムービーを録画できます。



カメラで撮影しよう

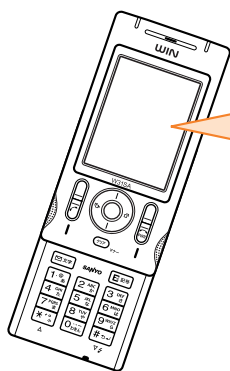

このカメラで何ができるの？



カメラでできること

1 W31SAで利用できます


撮影したフォトを待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。

2 Eメールで送れます

- 150KB以下のフォト／ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。
- 「フォトメール便」を利用すれば、au以外の携帯電話にもフォト／ムービーを添付して送信できます。

3 キャラクターリーダー（OCR機能）が使えます

カメラを使って電話番号やEメールアドレスなどを読み込んで、アドレス帳登録やEメール作成などができます。また、読み込んだ英単語を翻訳することもできます。

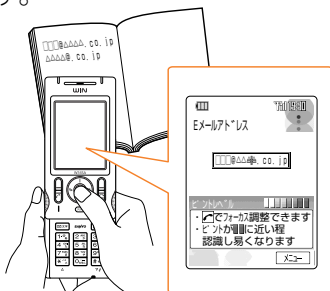

4

撮影した画像をプリントできます

■miniSDメモ리카ード(市販品)の場合


撮影した画像をminiSDメモ리카ードに保存。

フィルムを出す感覚で
DPE※1ショップで
プリントできます。

※1 Development Printing
Enlargement



miniSDメモ리카ード

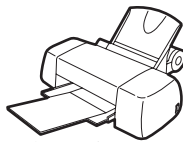

自宅でのプリントも可能



DPEショップのデジカメプリント

さらに「DPOF」に対応している
ので、W31SAでプリント枚数を
指定できます

●DPOF※2とは

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいフォトや枚数
などの指定情報を記録用メディアに記録するフォーマットです。

※2 Digital Print Order Format




Exif Print対応

Exif Print(Exif2.2)対応プリンタをご使用の場合は、画像データに記憶された
撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

■USBケーブルWIN(別売)の場合

自宅でも高画質の写真プリントがで
きます。(プリントモード)

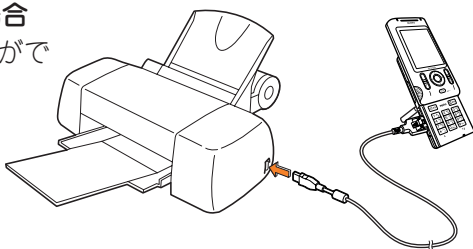

PictBridge対応

パソコンを使わなくても、W31SAから直接プリンタに画像や撮影情報を印
刷出力することができます。



詳しくは、付属の取扱説明書「カメラでできること」をご参照ください。



カメラでできること

カメラ



W31SAのカメラ機能を使用すると、フォトやムービーが撮影できます。
保存したフォトやムービーは、Eメールに添付して送信できます。

フォトを撮影する






1

カ
メ
ラ

待受画面で  を長押し(約1秒以上)



▶ ディスプレイにモニター画面が表示されます。




  を押すと、24段階にズームを切り替えることができます。


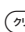
  を押すと、ライト／フラッシュをON/OFFできます。

2



ディスプレイを見ながら撮影範囲を決め  ( 撮影) を押す

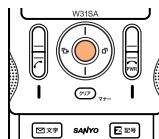
▶ 自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴ります。撮影したフォトが表示され、確認することができます。



  マナー を押すと、フォトを撮り直すことができます。

3

 ( 保存) を押す

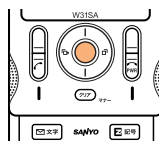

ムービーを録画する

1



待受画面で を長押し(約1秒以上)し

() を押す

▶ ディスプレイにモニター画面が表示されます。

を押すと、24段階にズームを切り替えることができます。

を押すと、ライトをON/OFFできます。

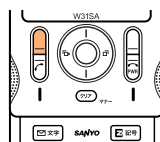

カメラ

2

ディスプレイを見ながら撮影範囲を決め () を押す

▶ シャッター音が鳴り、録画中のムービーが表示されます。



録画中は「 REC 」が表示されます。録画が終了するとシャッター音が鳴ります。

() を押すと録画が中断されます。再度、 () を押すと続きを録画できます。

() を押すと録画が終了します。


録画したムービーを再生する場合は、 () を押し、 で「再生」を選択し () を押します。

を押すと、ムービーを撮り直すことができます。

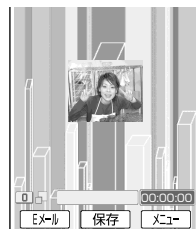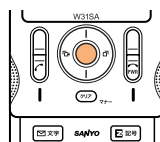

3

() を押す

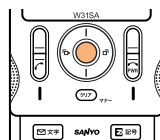

■フォトのタイトルの見かた

フォトサイズ※ ¹	フォトのタイトル	保存先
ケータイ／壁紙サイズ	撮影年月日_撮影時刻～連番	本体の「フォトフォルダ」
VGA／SXGAサイズ	SA33＋連番	miniSDメモ리카ードの「デジカメフォルダ」※ ²

(例) 2005年12月24日19時30分に撮影した1枚目のフォトの場合

ケータイ／壁紙サイズ :051224_1930~01

VGA／SXGAサイズ :SA330001



カメラ

■ムービーのタイトルの見かた

録画モード(サイズ) ^{※3}	ムービーのタイトル	保存先
標準(Sサイズ)	S_撮影年月日_撮影時刻~連番	本体の「ムービーフォルダ」
標準(Mサイズ) 高品質(Mサイズ) 高品質(Lサイズ)	撮影年月日_撮影時刻~連番	
長時間(Mサイズ) 長時間(Lサイズ)		
		miniSDメモ리카ードの「ムービーフォルダ」 ^{※2}

(例) 2005年12月24日19時30分に撮影した1件目のムービーの場合

「標準」のSサイズ :S_051224_1930~01

上記以外 :051224_1930~01

- ※¹ フォトのモニター画面で を押すと、フォトサイズを切り替えられます。
- ※² miniSDメモ리카ードが挿入されていないときや空き容量が少ないときは、本体の「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」に保存されます。
- ※³ ムービーのモニター画面で を押して「録画モード」を選択すると、録画モードと録画サイズを設定できます。また、 を押すと、録画サイズを切り替えられます。

撮影・録画した画像を見る




1

待受画面で を長押し(約1秒以上)し

(メニュー) を押す

▶ ムービーを見る場合は、カメラを起動し

(ビデオ) を押し (メニュー) を押します。

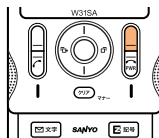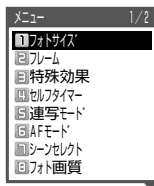



カメラ

2

で「フォトフォルダへ」または「ムービーフォルダへ」を選択し

(OK) を押す


▶ フォトフォルダまたはムービーフォルダが表示されます。

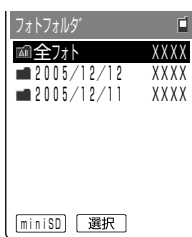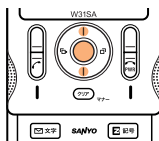

3

で撮影・録画したフォルダを選択し (選択) を押す

▶ 撮影・録画した画像が縮小表示されます。

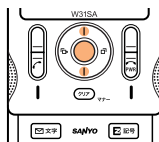


4

で画像を選択し

(選択) を押す

▶ 選択した画像が表示されます。

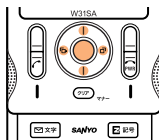

フォトやムービーをEメールに添付する

1


58ページ手順1～2または
59ページ手順1～2をおこない
画像を撮影・録画する



2

カメラ

(Eメール) を押し で「YES」を
選択し (OK) を押す

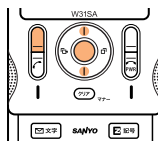

▶ 撮影・録画した画像を添付した送信
メール作成画面が表示されます。

以降の操作は、38～40ページ手順3～12を
ご参照ください。




フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように
画像を自動変換して送れます。

フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォト
メール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

送信するときにアドレス自動変更機能で「フォトメール便送信」を
選択すると、相手のEメールアドレスを次のように自動的に変更
して送信されます。

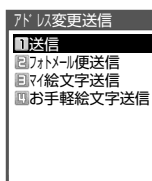

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※表中の□は地域ごとに異なります。



アドレス自動変更については、付属の取扱説明書「メール」／
「送信・作成設定／アドレス変更送信」をご参照ください。






EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、16ページをご参照ください。

EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うた®や最新のニュースなどのコンテンツ(情報)が入手できます。


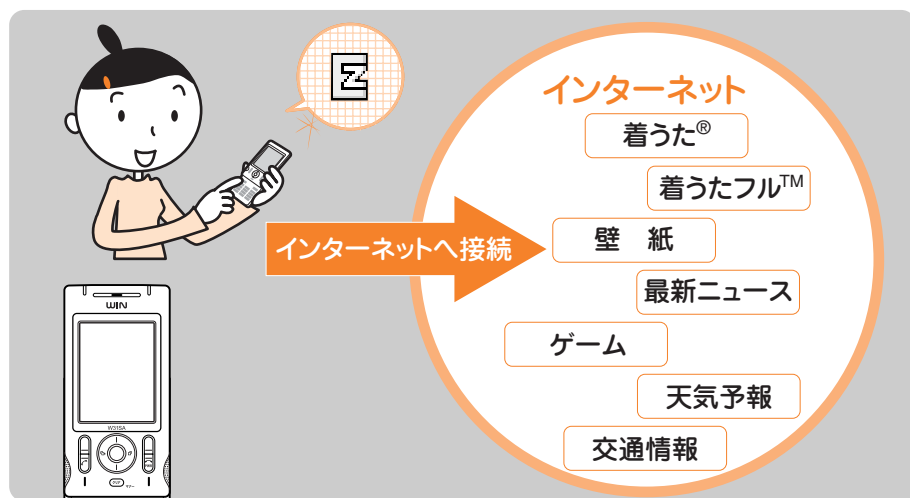


基本的な操作を覚える

1

待受画面で **[E 記号]** を押す

▶ EZメニューが表示されます。

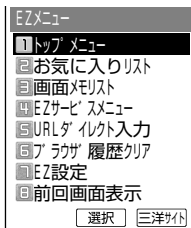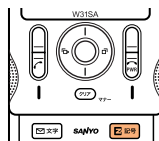


2

[方向キー] で「トップメニュー」を選択し

[選択] を押す

▶ EZトップメニューが表示されます。

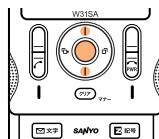

画面表示までしばらく時間がかかることがあります。

EZweb



〈EZトップメニュー〉

カテゴリで探す

すべての公式サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

キーワードで探す

キーワードやインターネットナンバーを入力してサイトにアクセスします。

1 ビジネス&ニュース

ニュース、天気、株価などの情報をリアルタイムにご提供します。

2 エリア

各地域に密着した情報をご提供します。

3 ホビー&カルチャー

さまざまな遊びとお楽しみの情報をご提供します。

4 ショッピング

さまざまな商品がそろったショッピングサイトです。

5 ライフ

暮らしを便利にする生活関連情報サイトへの入口です。

au style

EZwebの最新情報などauのお勧め情報です。

EZサービスで探す

EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスのご紹介です。

料金・申込・インフォ

料金の確認、au情報、auオンラインマニュアルがご覧になれます。

ENGLISH


英語版のサイトをご紹介します。



情報サイトを見る

EZトップメニューから、EZwebにアクセス(接続)できます。
便利で楽しい情報サイトがご利用いただけます。

例:「ビジネス&ニュース」の「特集」サイトにアクセスするには

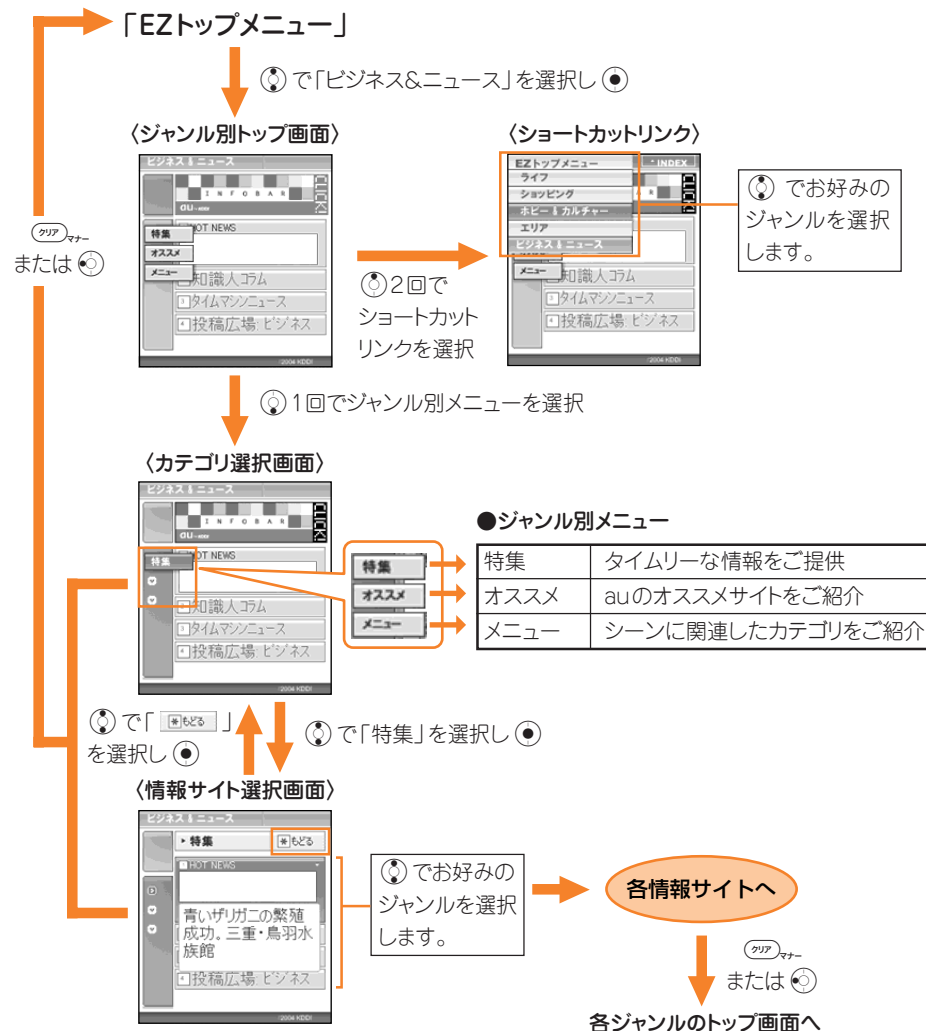

※ショートカットリンクで他ジャンルへ遷移した場合は、前回見ていたジャンルのトップへ戻ります。

お知らせ

- ⑧を押すと、待受画面に戻ります。
- 情報サイトのなかには、通信料のほか、情報料(有料)がかかるものがあります。



着うた®をダウンロードする

例:最新の着うた®をダウンロードして、着信音に設定する場合

1

待受画面で **[E 記号]** を押す

▶ EZメニューが表示されます。

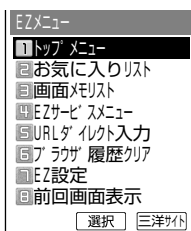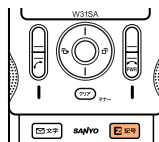


2

EZ web

で「トップメニュー」を選択し

(**[選択]**) を押す



▶ EZトップメニューが表示されます。

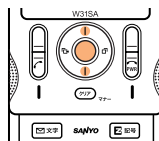

3



で「カテゴリで探す」を選択し

(**[OK]**) を押す

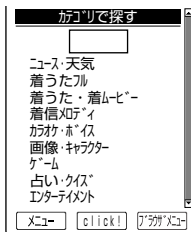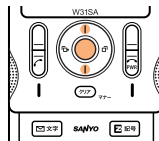

4



で「着うた・着ムビー」を選択し (**[OK]**) を押す

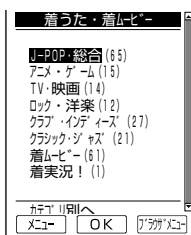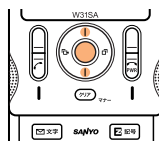

5


でお好みのサイトを選択し

(**[OK]**) を押す

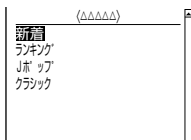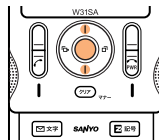

6

👁️ で好みの着うた®を選択し
ダウンロードする

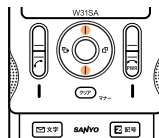

△△△
データフォルダに保存しました


▶ 画面の指示にしたがってダウンロードしてください。



情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。EZパスワードは初回有料コンテンツをご契約時に設定する4桁の番号です。はじめてご利用になる場合は、EZパスワードの設定をおこないますので、忘れないように控えておいてください。

7

👆 (再生) を押し
👆 (設定) を押す

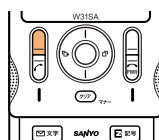


設定先選択
01 音声着信音
02 Eメール受信音
03 指定外Eメール音
04 お知らせ受信音
05 Cメール受信音
06 アドレス帳個別着信音
07 カレンダー
08 目覚まし音

Z

EZ web

8

👁️ で「音声着信音」を選択し
👁️ (選択) を押す

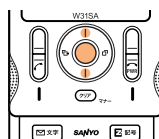


音声着信音
01 シンプル着信
02 ジャッパル着信
選択

▶ 音声着信音の選択画面が表示されます。

9

👁️ で「シンプル着信」を選択し
👁️ (選択) を押す

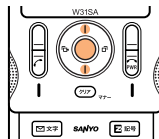

▶ シンプル着信を選択すると、ここで設定した1曲だけが着信音になります。



詳しくは、付属の取扱説明書「着信音や着信画像などを設定する[M21]」をご参照ください。



ダウンロードの操作手順は一例で、実際の操作と異なる場合があります。画面の指示にしたがって操作してください。



よく見るサイトを登録する

1

登録したいサイトを表示し

(**ブラウザメニュー**)を押す

▶ ブラウザメニューが表示されます。

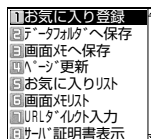
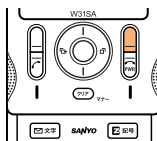


2

(**お気に入り登録**)を選択し

(**OK**)を押す

▶ タイトルとURLを登録する画面が表示されます。

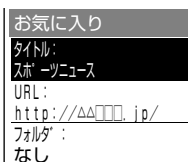
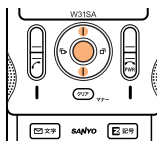


Z

3

(**登録**)を押す

▶ 表示中のサイトが「お気に入り」に登録されます。

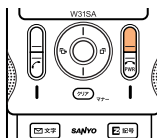

EZ Web



サイトによっては「お気に入り」に登録できないものがあります。




「お気に入り」は100件まで登録することができます。

お気に入り登録したサイトを見る

1

待受画面で **[E 記号]** を押す

▶ EZメニューが表示されます。

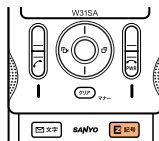


2

○ で「お気に入りリスト」を選択し

● (**[選択]**) を押す

▶ お気に入りリストが表示されます。

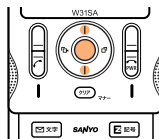

お気に入りリスト
01 芸能ニュース
02 野球速報

3

○ で見たいサイトを選択し ● (**[シヤワ]**) を押す

▶ 選択したサイトが表示されます。



Z

EZweb

利用料金を見る


EZweb から、ご利用いただいた通話料や通信料金などを確認できます。

1

待受画面で ● (**[メインメニュー]**) を押し

[1. @ あ] を2回押す

▶ 料金照会の選択画面が表示されます。

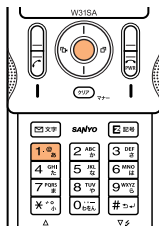


料金照会 M11
YES
NO
EZwebに接続し、料金照会を行います
選択

2

○ で「YES」を選択し

● (**[選択]**) を押す

▶ 料金照会画面が表示されます。確認したい項目を選択してください。

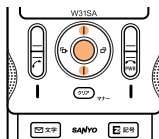

■ 料金照会 ■
1 料金お知らせサービス
2 通話料・通信料照会
説明
3 ご請求金額照会
説明
4 未払い料金照会
説明
5 料金のお支払
説明
6 累計ポイント照会
説明
OK アラガメニュー





EZ「着うたフル™」

EZ「着うたフル™」は、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を1曲フルでダウンロードできるサービスです。ダウンロードした着うたフル™は、ミュージックプレイヤーで再生したり、楽曲の一部を着うた®として着信音にも設定できます。



着うたフル™をダウンロードする

着うたフル™をご利用になるには、着うたフルメニューを表示します。

1

待受画面で **[E 記号]** を押す



▶ EZメニューが表示されます。

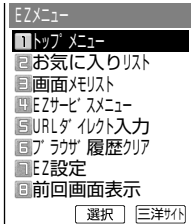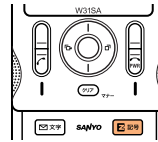

2

で「EZサービスメニュー」を選択し **[選択]** を押す



▶ EZサービスメニューが表示されます。

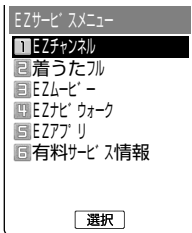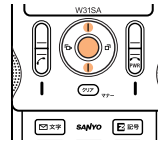

3

で「着うたフル」を選択し **[選択]** を押す

▶ 着うたフルメニューが表示されます。

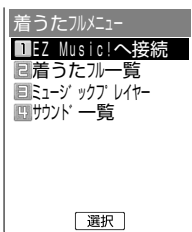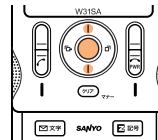

4

で「EZ Music!へ接続」を選択し (選択) を押す



▶ EZ Music! に接続します。

接続後の操作は、画面の指示にしたがってください。

情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの入力が必要です。プレミアムEZパスワードは初回有料コンテンツをご契約時に設定する4～8桁の番号です。はじめてご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの設定をおこないますので、忘れないように控えておいてください。プレミアムEZパスワードについては付属の取扱説明書「ご利用いただく各種暗証番号について」をご参照ください。

お知らせ

- 詳しくは付属の取扱説明書「EZ「着うたフル™」」をご参照ください。
- 画面レイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。
- 着うたフル™はEZトップメニューから「カテゴリで探す」を選択→「着うたフル」を選択してもダウンロードすることができます。





EZ「着うたフル™」

着うたフル™を再生する

1

待受画面で **[EZ 記号]** を押す



▶ EZメニューが表示されます。

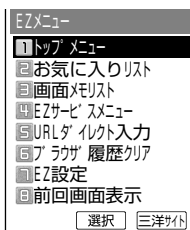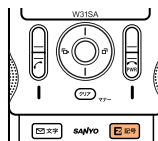

2

で「EZサービスメニュー」を選択し **[選択]** を押す



▶ EZサービスメニューが表示されます。

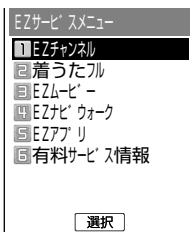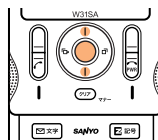

3

で「着うたフル」を選択し **[選択]** を押す


▶ 着うたフルメニューが表示されます。

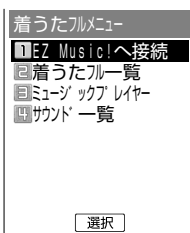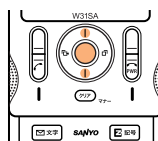

4

で「着うたフル一覧」を選択し **[選択]** を押す


▶ 着うたフル一覧画面が表示されます。

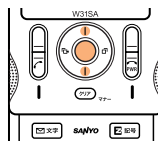

EZ「着うたフル™」

5


- ① でフォルダを選択し
- ② (選択) を押す

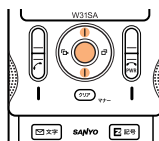

▶ 曲名とアーティスト名が表示されます。

6

- ① で再生する着うたフル™を
- 選択し ② (選択) を押す

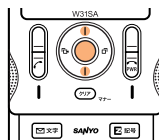


EZ「着うたフル™」




EZチャンネルでできること

EZチャンネルは、見たい番組をW31SAに登録するだけで、最新のコンテンツが配信され、自動でダウンロードします。

EZチャンネルメニューを表示する

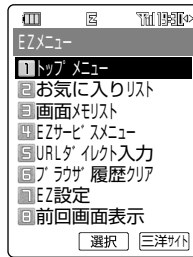

①で「EZサービスメニュー」を選択し②（「選択」）

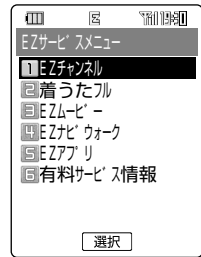

〈EZサービスメニュー〉




〈待受ランチャーメニュー〉

②で「EZチャンネル」を選択し③（「選択」）



③で「EZチャンネル」を選択し④（「選択」）

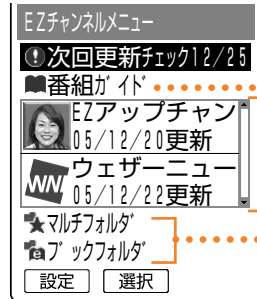

〈EZチャンネルメニュー〉

©KDDI/mediba
©weathernews

auからのお知らせを確認「お知らせ」




©KDDI/mediba
©weathernews



EZチャンネルでできること


お好みの番組を探すには「番組ガイド」

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。

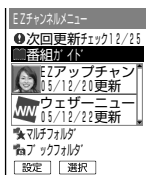

©KDDI/mediba
©weathernews

①で「番組ガイド」を選択し②（☐選択）

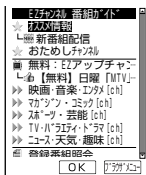

お好みの番組を選択




©KDDI/mediba

ダウンロードされた番組を見るには「登録番組一覧」

ダウンロードされた番組を再生することができます。

※電波が届かない場所でも楽しめます。

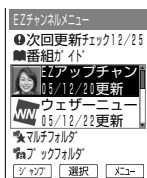

©KDDI/mediba
©weathernews

③で番組を選択し④（☐選択）




©KDDI/mediba

気に入った番組は「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動

登録した番組が更新されると、番組に上書き保存されます。残しておきたい番組は「マルチフォルダ」（電子書籍は「ブックフォルダ」）へ移動しましょう。


※著作権により、番組が保存できない場合があります。

■データを移動する

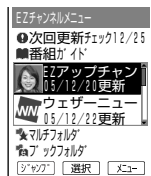

©KDDI/mediba
©weathernews

⑤で移動したい番組を選択し⑥（☐選択）

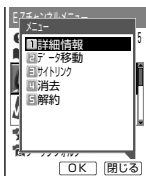

⑤で「データ移動」を選択し⑥（☐選択）



マルチフォルダへ

ブックフォルダへ



EZチャンネルでできること



詳しくは、付属の取扱説明書「EZチャンネルでできること」をご参照ください。

EZチャンネルで楽しむ



番組を登録する

番組を再生する

番組を保存する



お知らせ

- ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。
初期設定をおこなっていない場合は、16ページをご参照ください。
- EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信定額サービス「ダブル定額」へのご加入をお勧めします。
※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。



番組を登録する

番組を登録すると、EZチャンネルメニューの登録番組一覧に番組名が表示され、番組の更新があると自動的にダウンロードされるよう設定されます。

1



待受画面で **[E 記号]** を押す

▶ EZメニューが表示されます。

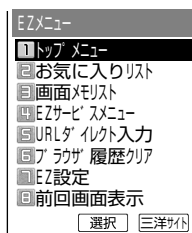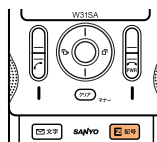

2



①で「EZサービスメニュー」を選択し ● () を押す

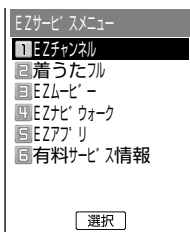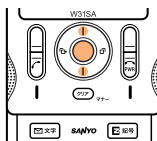

▶ EZ サービスメニューが表示されます。

3

①で「EZチャンネル」を選択し ● () を押す

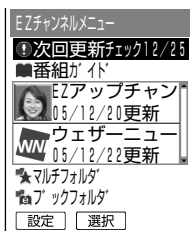
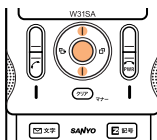


▶ EZチャンネルメニューが表示されます。

©KDDI/mediba
©weathernews

4


①で「番組ガイド」を選択し ● () を押す

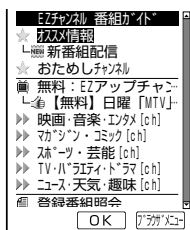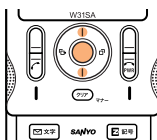

▶ 番組ガイドサーバに接続され、EZチャンネルの番組ガイドのメニューが表示されます。

5

画面の指示にしたがって操作し
登録完了の画面で ● () を押す

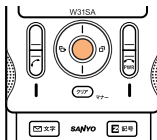

©KDDI/mediba

▶ 配信時刻になると、番組がダウンロードされます。
電波の届く場所で電源を入れたまま、充電器にセットしてお待ちください。



登録できる番組は3件までです。





EZチャンネルで楽しむ

番組を再生する

番組を再生するには、EZチャンネルメニューの登録番組一覧から番組を選択します。

- 76、77ページ手順1～3をおこない
EZチャンネルメニューを表示する


- ① で登録番組一覧を選択し
② (選択) を押す

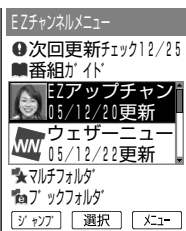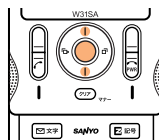

▶ 登録番組が選択できるようになります。

©KDDI/mediba
©weathernews

- 登録番組一覧から ③ で番組を
選択し ④ (選択) を押す

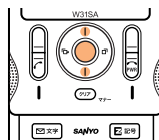










▶ 番組が再生されます。

©KDDI/mediba



EZチャンネルで楽しむ

■再生中の主なキー操作

 (音量↓)	音量を下げる
 (音量↑)	音量を上げる
 マナー	一時停止(一時停止中にメニュー表示された「再開」/「最初から再生する」/「終了」を選択できます。「再開」を選択すると一時停止を解除)
 (「選択」)	リンクの選択
	上方向に移動
	下方向に移動
	早送り(スキップ)
	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると頭出し
ダイヤルキー	リンクの番号選択
	待受画面に戻る

※番組によっては操作できない場合があります。

お知らせ



ダウンロードした番組データは、再生できる期間／期限／回数が制限されているものがあります。制限を超えているときは再生できません。
(再生直後に、再生回数がカウントされます。)

番組を保存する

ダウンロードされた番組や電子書籍は、保存しておくといつでも見たいときに再生することができます。

- 76、77ページ手順1～3をおこない
EZチャンネルメニューを表示する



- で登録番組一覧を選択し
● () を押す

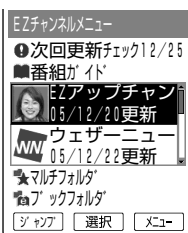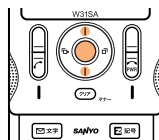



▶ 登録番組が選択できるようになります。

©KDDI/mediba
©weathernews

- 保存したい番組を ● で選択し
● () を押す

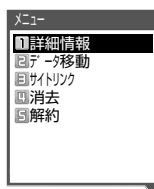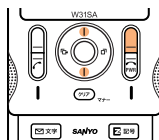

- で「データ移動」を選択し
● () を押す

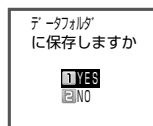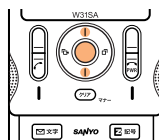

▶ データ移動の確認画面が表示されます。



EZチャンネルで楽しむ

5

① で「YES」を選択し

② (OK) を押す

▶ 番組データは「マルチフォルダ」、電子書籍は「ブックフォルダ」に保存されます。

 著作権により、番組が保存できない場合があります。

お知らせ

データフォルダのマルチフォルダやブックフォルダに保存したデータは、次の操作で再生できます。

例：マルチフォルダに保存したデータを再生する場合


- ① EZチャンネルメニューから ① で「マルチフォルダ」を選択し ② (選択) を押す
- ② ③ で「マルチフォルダ」を選択し ④ (選択) を押す
- ③ ⑤ でデータを選択し ⑥ (選択) を押す




EZチャンネルで楽しむ



ケータイにカーナビが付いた！

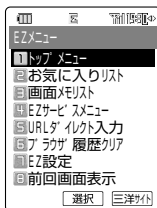


①で
「EZサービスメニュー」
を選択し、②（選択）

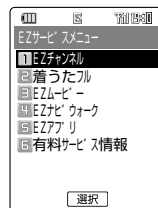


The screenshot shows the W31SA remote control interface. At the top, there is a status bar with a battery level indicator (three bars) and the time '11:30'. Below the status bar is a row of six icons: an envelope (Mail), a calendar, a document with a magnifying glass, a document with a pencil, a document with a checkmark, and a document with a trash can. The 'Mail' icon is highlighted with a grey background. Below the icons is a large, light grey button labeled 'メール' (Mail). To the right of the 'メール' button are several small, dark grey circular buttons arranged in a grid. At the bottom of the screen, the text 'W31SA' is displayed. Below the screenshot is a label '選択' (Select) inside a box.

④で「 (EZナビウォーク)」を選択し⑤()

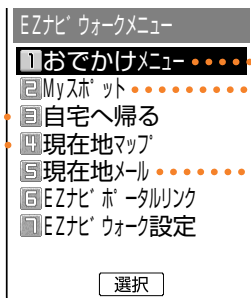

ココどこ?と思ったら「現在地マップ」

「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

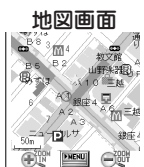

お家へ帰るには「自宅へ帰る」

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。




「ルート案内開始」



外出先では「おでかけメニュー」


外出先で役立つ各種メニューを表示します。

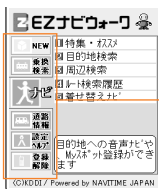

NEW	新着情報、お知らせをご案内します。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。 “着せ替えナビ”＝ 音声やアイコンを有名人やアニメキャラに変更
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定ヘルプ	各種設定とよくある質問などが確認できます。
登録解除	会員の登録／解除などができます。

お気に入りの場所は、「Myスポット」へ登録



よく行く場所や、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションできます。

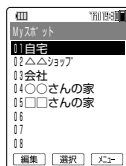




居場所を知らせるには「現在地メール」

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

■送信する

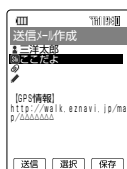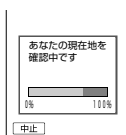

■受信したら

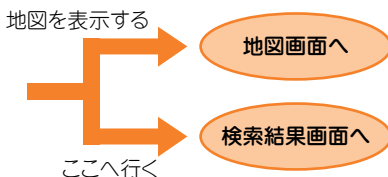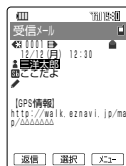

詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビウォークでできること」をご参照ください。



EZナビウォークでできること

EZナビウォークを使う



EZナビウォークは、おでかけ時や道に迷ったときなどに使える大変便利なサービスです。

自宅を登録する



自宅までの帰りかたを調べる



お知らせ

- ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。
初期設定をおこなっていない場合は、16ページをご参照ください。
- 本機能をご利用になるには、EZナビウォークアプリが必要です。EZナビウォークアプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示にしたがって操作してください。
- 本サービスをご利用になるには、EZナビウォークへの登録(有料)が必要です。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- EZナビウォークのご利用には、通信料のほか情報料がかかります。

自宅を登録する



よく利用する場所をMyスポットに登録しておくと、簡単な操作でナビゲーションを開始することができます。

例:現在地を「自宅」に登録する場合

1



待受画面で **[E 記号]** を押す

▶ EZメニューが表示されます。

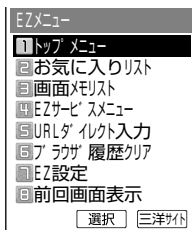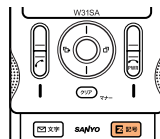

2



①で「EZサービスメニュー」を
選択し ② () を押す

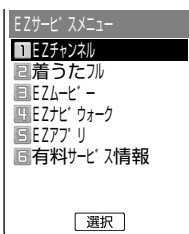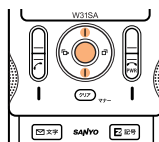

▶ EZサービスメニューが表示されます。

3



①で「EZナビウォーク」を選択し
② () を押す

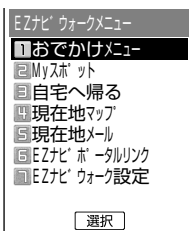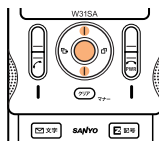

▶ EZナビウォークメニューが表示されます。

4



①で「Myスポット」を選択し
② () を押す

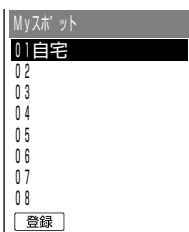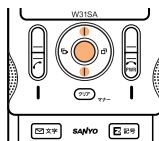

▶ Myスポット一覧画面が表示されます。

5


①で「自宅」を選択し
② () を押す

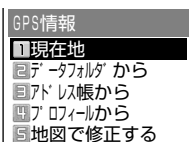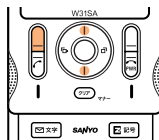

▶ 登録方法選択画面が表示されます。

6

①で「現在地」を選択し
② () を押し、GPS情報を
取得完了後 ③ () を押す

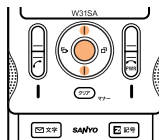

▶ 現在地が「自宅」として登録されます。



EZナビウォークを使う



自宅までの帰りかたを調べる

現在地から自宅まで、電車と徒歩ルートを組み合わせた最短ルートを検索できます。

1

待受画面で **E 記号** を押す



▶ EZメニューが表示されます。

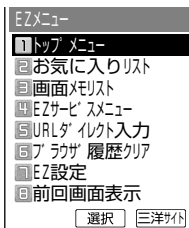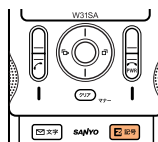

2

○ で「EZサービスメニュー」を選択し
● (**選択**) を押す



▶ EZサービスメニューが表示されます。

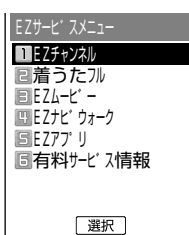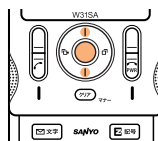

3

○ で「EZナビウォーク」を選択し
● (**選択**) を押す



▶ EZナビウォークメニューが表示されます。

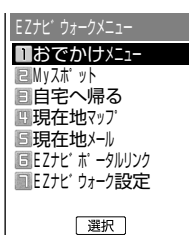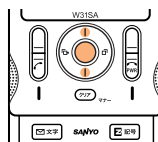

4

○ で「自宅へ帰る」を選択し
● (**選択**) を押し、「はい」を選択し
● を押す



▶ 検索結果画面が表示されます。

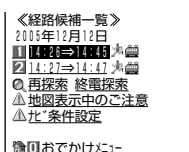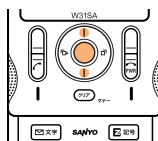

EZナビウォークを使う

5

- ① で「ルート案内開始」を選択し
- ② を押す

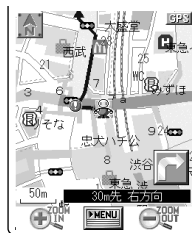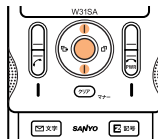

- ▶ ガイド表示を選択後「はい」を選択し ③ を押します。現在地の地図が表示され、移動に合わせて自動的にスクロールします。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN / 地図 ©昭文社




EZナビウォークを使う



FMラジオ

■W31SAに三洋平型ステレオイヤホン03を取り付ける

- ① W31SAの平型イヤホンマイク端子についているカバーを開ける。
- ② 三洋平型ステレオイヤホン03のステレオイヤホンを変換アダプタに差し込んでW31SAに接続する。

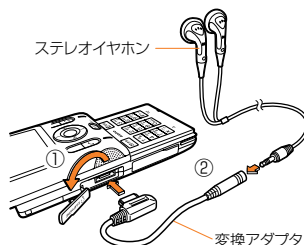

右図のように差し込んでください。

お知らせ

カバーを回転させずに無理に接続すると、破損の原因になります。
図の向きで正しく接続してください。


FMラジオを聴く



1

待受画面で (Xインメニュー) を押す

▶ メインメニューが表示されます。

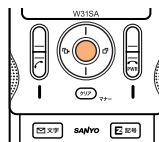


2

で「EZ・FM」を選択し

(選択) を押し、確認画面で

を押す

▶ FMラジオ画面が表示されます。

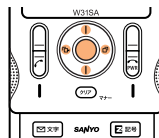

FMラジオをはじめて起動したときは、エリアを選択する画面が表示されますので、使用する地域を選択してください。

■FMラジオ画面での操作方法



FMラジオ画面に表示されている各エリアで、チューニングなどの操作ができます。

 FMラジオ画面で **クリア** マナー を押し、 で目的のエリアを選択します。 を押すと、そのエリアでの操作ができるようになります。

〈FMラジオ画面〉



●周波数エリア

-  を押すと、0.1MHz単位でチューニングができます。
-  を長押し（約1秒以上）すると、自動的にチューニングされます。


●録音エリア

FMラジオで流れている曲などを録音することができます。

●NOW ON AIR表示エリア

流れている曲などのアーティスト名、楽曲名などの情報が表示されます。

※番組によっては、情報提供されない場合もあります。

通常時は、放送局名が表示されています。 を押すと、放送局を変更できます。


機能呼び出しします。

音量調節について

音量は1～10の10段階と、消音に設定できます。

 を押すと音量が大きくなります。

 を押すと音量が小さくなります。

 を長押し（約1秒以上）すると、消音になります。

お知らせ

- ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。
初期設定をおこなっていない場合は、16ページをご参照ください。
- FMラジオを聴く場合は、パケット通信料がかかります。
NOW ON AIRなどのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「FMラジオ」をご参照ください。



FM
ラ
ジ
オ

FMラジオを終了する

1

 を押し  で「終了」を選択し

 (**OK**) を押す

FMラジオで録音する


FMラジオで流れている曲などを録音することができます。

- 1 88ページ手順1～2をおこない
FMラジオ画面を表示する


録音エリア



- 2 クリア マナー を押し
で録音エリアを選択する

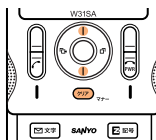

- 3 (REC START) を押し
録音が開始されます。

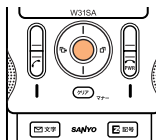

録音を終了するときは、(REC STOP) を押します。

録音したデータは、データフォルダの「サウンド」に保存されます。

お知らせ

- 録音時間は以下になります。

録音時間	最大60分(1回につき)*
------	---------------

* 録音回数は、データフォルダの容量の範囲内で、保存されている他のデータ容量によって変わります。

- 保存したデータのタイトル名は、「録音年月日+録音時刻~連番」の形式で保存されます。

(例) 2005年12月24日19時30分に録音した1件目のデータの場合
051224_1930~01




- 録音データはminiSDメモリカードには保存できません。





FM
ラジオ

録音した曲などを再生する



1

- 待受画面で  (メインメニュー) を押し
 で「データフォルダ」を選択し
 (選択) を押す

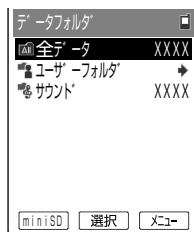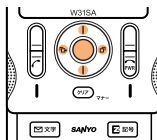
▶ データフォルダのフォルダー一覧画面が表示されます。





2

-  で「サウンド」を選択し
 (選択) を押す

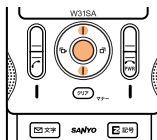
▶ サウンドデータの一覧が表示されます。







3

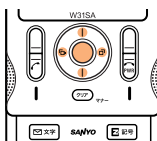-  で録音した曲などのデータを選択し  (選択) を押す

▶ 曲などが再生されます。



■再生中の主なキー操作

	音量を上げる
	音量を下げる
	早送り
	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると頭出し



■FMラジオをクリアに聴くために

- FMラジオのアンテナは、本体(W31SA)に内蔵されていますが、三洋平型ステレオイヤホン03もアンテナの役割をしますので、三洋平型ステレオイヤホン03を取り付け、いっぱいに伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
- 電波の届きにくい室内などでは、窓のそばで聴くようにしましょう。

FM

FMラジオ


赤外線通信



W31SAと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳／プロフィール／データフォルダ内のデータなどを送受信できます。miniSDメモ리카ード内のデータも送信できます。

利用のしかた

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

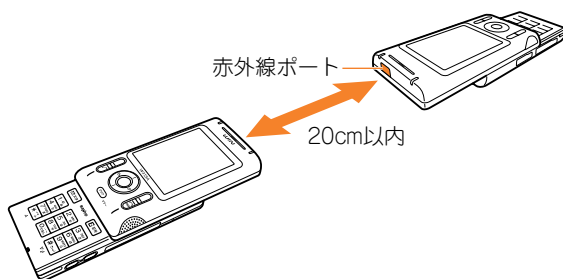

受ける側

受信操作の手順は、
94ページをご参照ください。

送る側

送信操作の手順は、
95ページをご参照ください。



赤外線通信をおこなうには、送る側と受ける側がそれぞれ準備をする必要があります。(受ける側の準備を先におこなうことをお勧めします。)

■送受信できるデータ

- ・ アドレス帳
- ・ プロフィール
- ・ スケジュール
- ・ タスクリスト
- ・ お気に入りリスト
- ・ データフォルダ内のデータ
- ・ miniSDメモリーカードのminiSDデータフォルダ*内のデータ(送信のみ)
※ デジカメフォルダは除く



- ・ 著作権保護などにより、データを送受信できない場合があります。
- ・ 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
- ・ 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。
- ・ 送受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは送受信をおこなう前に通信相手とあらかじめ取り決めた任意の4桁の数字です。
- ・ 詳しくは、付属の取扱説明書「赤外線通信」をご参照ください。



赤
外
線
通
信


データを受信する

例: アドレス帳のデータを受信する場合

1


待受画面で  (メインメニュー) を押す

▶ メインメニューが表示されます。


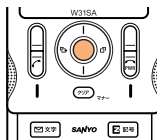


2

 で「リモコン&赤外線」を選択し

 (選択) を押す

▶ リモコン&赤外線の選択画面が表示されます。

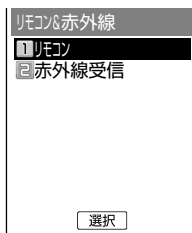
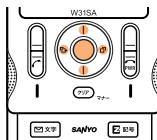


3

 で「赤外線受信」を選択し

 (選択) を押す

▶ データを受信します。データの受信が完了すると確認画面が表示されます。

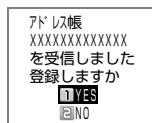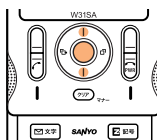


4

 で「YES」を選択し

 (OK) を押す

▶ データが登録されます。

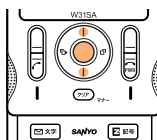

赤外線通信


データを送信する

1


待受画面で  (メニュー) を押し



 を押す

▶ プロフィールが表示されます。

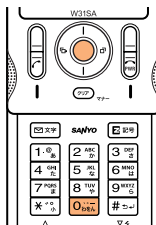

2

 (メニュー) を押す

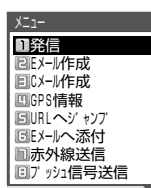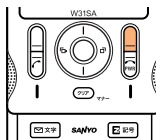


3

 で「赤外線送信」を選択し

 (OK) を押す

▶ 送信確認画面が表示されます。

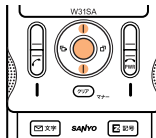


4

 で「YES」を選択し


 (OK) を押す

▶ データが送信されます。

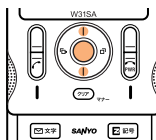

赤外線通信

▶ データの送信が完了すると右の画面が表示されます。



文字入力



入力モードを切り替える

文字入力画面で を押すと、入力モード選択画面が表示されます。

で入力モードを選択し () を押します。

文字種切替											
1	漢	2	ア	3	アイ	4	A	5	a	6	1
7	AB	8	ab	9	12	※	記	0	○	顔	

かなを入力する

は「あ行」、 は「か行」… は「わ行」と、 ～ のダイヤルキーで文字を入力できます。

表のようにキーを押すごとに文字が表示されます。

例: を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」…と変わります。

目的の文字が表示されたら、次に入力したい文字のキーを押します。

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	す	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と	っ						
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	、	。 (長音)	・	～	!	?	スペース	
	「ゝ」(濁点)、「゜」(半濁点)、小文字・大文字の切替											
# key"/>	入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする(文字確定前) 可能な場合に改行する(文字確定後)											

あい

文字入力

■同じキーの文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、を押してから次のキーを押します。

例:「あい」と入力する場合



■濁点、半濁点を入力するには

濁点(・)、半濁点(゜)を付けたい文字を入力したあと を押します。


例:「ば」を入力する場合

- ①  を1回押し、「は」を入力
- ②  を1回押す

例:「ぱ」を入力する場合

- ①  を1回押し、「は」を入力
- ②  を2回押す


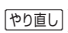
■文字を消すには

 を押すと消去できます。

 を長押し(約1秒以上)すると、カーソル(■)以降の文字をすべて消去できます。

カーソル(■)が文章の最後にあるときは、すべての文字を消去できます。


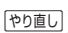


消去したあとすぐに  () を押すと、消去した文字が再表示されます。

■ひらがなのまま入力するには

文字を入力して  () を押します。



確定したあとすぐに  () を押すと、文字が確定する前の表示に戻ります。



漢字を入力する

例: アドレス帳の名前に「中川」と入力する場合

1

「なかがわ」を入力



- 5⁰RL な を1回押す
- 2 ABC か を1回押す
- を1回押す
- 2 ABC か を1回押す
- * 9 小 を1回押す
- 0 0 かん を1回押す

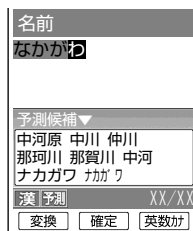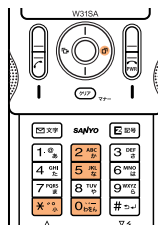

▶ 予測候補が表示されます。

2

- で「中川」を選択し
- (確定) を押す

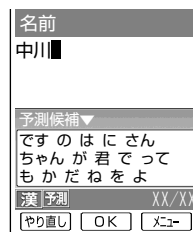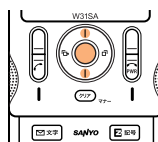

▶ 「中川」が入力されます。

👉 予測候補に「中川」がないときは、(変換) を押して通常の漢字変換に切り替えます。

- を押すと「なかがわ」の変換候補が表示されます。
- 「中川」を選択し (確定) を押すと入力されます。

あいう

文字入力


Eメールアドレスを入力する

例:「taro@ezweb.ne.jp」と入力する場合

1



「taro」を入力

t : **8** TUV
や
a : **2** ABC
か
r : **7** PQRS
ま
o : **6** MNO
ほ

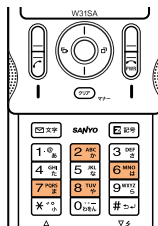


2

(メニュー) を押す

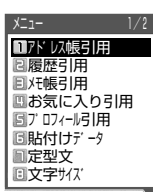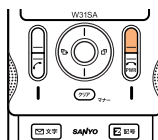


3

で「定型文」を選択し
 (OK) を押す

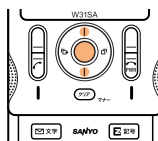

4

(カーソル) で「インターネット」を
選択する

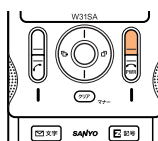


*** 小** または **# 小** を押すと、次の一覧に切り替えることができます。

5

で「@ezweb.ne.jp」を選択し
 (選択) を押す

▶ 「@ezweb.ne.jp」が入力されます。

「.」は **1 .** を1回、「@」は **1 @** を2回押すと入力できます。

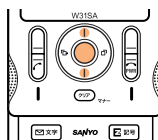

あいう

文字入力

■Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	小文字入力モード								大文字入力モード							
	押す回数								押す回数							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 ^① あ	.	@	-	_	/	:	~	1	.	@	-	_	/	:	~	1
2 ^{ABC} か	a	b	c	2					A	B	C	2				
3 ^{DEF} き	d	e	f	3					D	E	F	3				
4 ^{GHI} た	g	h	i	4					G	H	I	4				
5 ^{JKL} な	j	k	l	5					J	K	L	5				
6 ^{MNO} は	m	n	o	6					M	N	O	6				
7 ^{PQRS} ま	p	q	r	s	7				P	Q	R	S	7			
8 ^{TUV} や	t	u	v	8					T	U	V	8				
9 ^{WXYZ} ら	w	x	y	z	9				W	X	Y	Z	9			
0 ^{数字} ん	0								0							

お知らせ

自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「。」(ピリオド)を含め20文字まで入力できます。ただし、「。」を連続して使用したり、最初と最後に使用したりすることはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。

■部分の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@から前の部分には使用できません。


あい

文字入力

絵文字を入力する

1

文字入力画面で  を押す

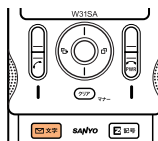


▶ 入力モード選択画面が表示されます。


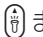
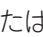
2

 で「」を選択し

 () を押す

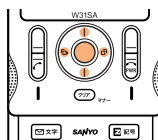


▶ 絵文字一覧画面が表示されます。

  または  を押すと、次の絵文字一覧に切り替えることができます。

3

 で入力したい絵文字を選択し

 () を押す

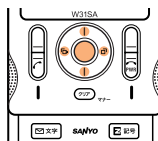

▶ 文字入力画面に絵文字が入力されます。

  () のかわりに  () を押すと、続けて絵文字を入力することができます。



あい



文字入力



定型文を入力する

例:「伝言」の定型文の中から選択して入力する場合

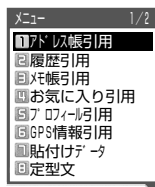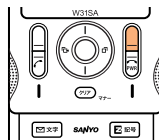1 文字入力画面で  (Xメニュー) を押す





2  で「定型文」を選択し
 (OK) を押す

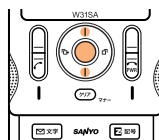



▶ 「インターネット」の定型文選択画面が表示されます。

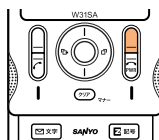
3  (カテゴリー) で「伝言」を選択する



▶ 「伝言」の定型文選択画面が表示されます。

  (詳細) を押すと、定型文の詳細が表示されます。

4  で入力したい定型文を選択し
 (選択) を押す

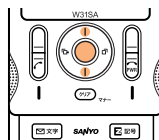

▶ 文字入力画面に定型文が入力されます。

あいう

文字入力



故障とお考えになる前に

症状	確認	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	●電池パックを正しく取り付けてください。	—
	電池パックが充電されていますか？	●電池パックを充電してください。	10
	 を1秒以上長押ししましたか？	●  を1秒以上長押ししてください。	12
電話がかけられない	画面に  が表示されていませんか？	●  が表示されない所で電話をかけてください。	12
	電話番号は市外局番から入力していますか？	●携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	20
	画面に  が表示されていませんか？	●電波 OFF モードを解除してください。	—
	電源は入っていますか？	●  を1秒以上長押ししてください。	12
	 は押しましたか？	●電話番号を入力したあとに  を押してください。	20
電話がかかってこない	画面に  が表示されていませんか？	●  の表示が消える所まで移動してください。	12
	画面に  が表示されていませんか？	●電波 OFF モードを解除してください。	—
	電源は入っていますか？	●  を1秒以上長押ししてください。	12
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	●  を1秒以上長押ししてください。	12
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	●電池パックを充電してください。	10
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	●簡易留守メモの設定を「OFF」にしてください。	26
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	●通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	25

故障とお考えになる前に





上記以外の項目については、付属の取扱説明書「付録／索引／故障とお考えになる前に」をご参照ください。


■アフターサービスについて

詳しくは、付属の取扱説明書「付録／索引／アフターサービスについて」をご参照ください。

English Simple Manual (簡易英語版)

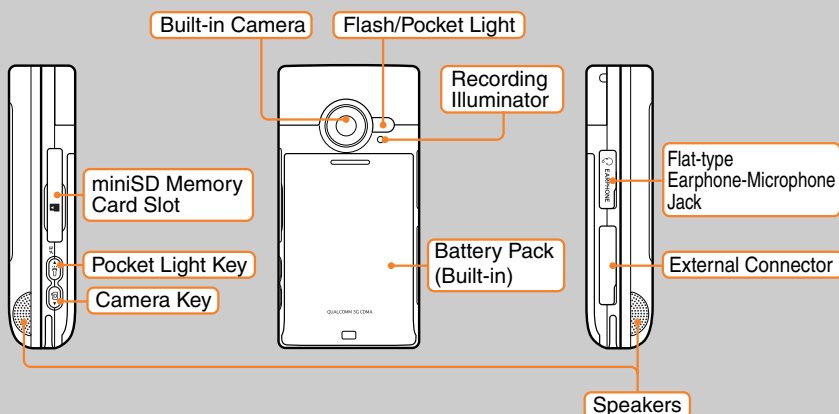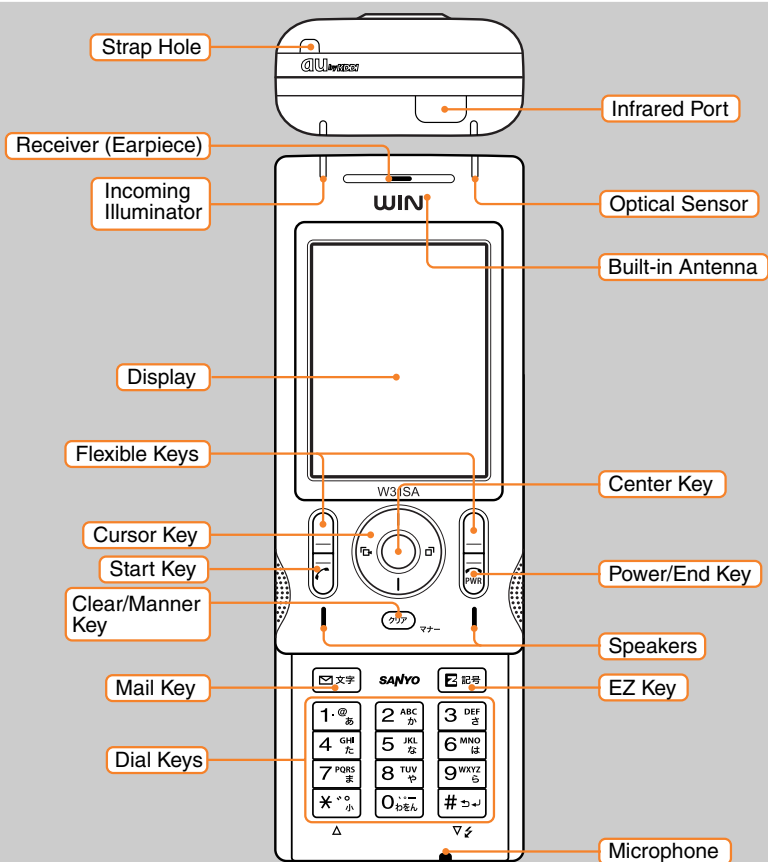
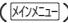








Turning the power on and off

Press  for more than one second.

Switching the screen display to English

Menus, messages and other screen displays can be switched to either Japanese or English.


Press  ()  DEF  MNO  → press  to select [English] → press  (.

Checking your own phone number and E-mail address


Press  () → press .

Making a call / Answering a call


■ Making a call

Enter the phone number you want to call → press .

To adjust the receiver volume during a call : press .








To end the call : press .

■ Answering a call






Press  while the phone is ringing.

Storing data in the address book / Displaying the address book

■ Storing data in the address book

Press  () for more than one second → press  to select the item you want to store → press  () → enter the data → press  (.

■ Displaying the address book

Press  () to display the Index(katakana row: ア(a), カ(ka), サ(sa), タ(ta), ナ(na), ハ(ha), マ(ma), ヤ(ya), ラ(ra), ワ(wa), AB,12, -(Mark)) search screen → press  to select the appropriate name → press  () to display the address book entry details screen.

Setting the E-mail and EZweb default settings

Before using the E-mail and EZweb services, you must set the default settings. When you set the default settings, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as access the Internet.












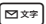











Press ,  or  () → press  () → press  (.

Using E-mail and C-mail

E-mail










If you subscribed to the EZweb service when you purchased your phone, you will be able to use the E-mail service immediately. Please contact the au shop or the au Customer Service Center if you did not subscribe for the service at the time of purchase. Make sure that you set the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb default settings" P105.)

Sending an E-mail message

Press  → press  to select [Create New] → press  (Select) → press  to select the  [Address] input field → press  (Select) → press  to select [Use Address Book] → press  (OK) → press  to select the recipient from the Phone Book Search → press  (Detail) → press  to select the E-mail address → press  (Select) → press  to select the  [Subject] input field → press  (Select) → enter the title → press  (OK) → press  to select the  [Body] input field → press  (Select) → enter the message → press  (OK) → press  (Send) → press  to select [Send] → press  (OK).












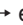


Reading a received E-mail message

When you receive an E-mail message, the notification appears in the standby screen.

Press  (Conf.) or  when [New Notice] appears → press  to select  → press  (Conf.) → press  to select the folder displayed “メインフォルダ” → press  (Select) → press  to select the E-Mail message you want to read → press  (Disp.).










C-mail

Sending a C-mail message

Press  for more than one second → press  to select [Create New] → press  (Select) → enter the message → press  (OK) → press  to select the  [Address] input field → press  (Edit) → press  to select [Use Address Book] → press  (OK) → press  to select the recipient from the Phone Book Search → press  (Detail) → press  to select the phone number → press  (Select) → press  (Send).

Reading a received C-mail message

When you receive a C-mail message, the notification appears in the standby screen.

Press  (Conf.) or  when [New Notice] appears → press  to select  → press  (Conf.) → press  to select the folder displayed “メインフォルダ” → press  (Select) → press  to select the C-Mail message you want to read → press  (Disp.).


Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy easy internet access from your mobile phone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased your phone, you will be able to use the EZweb service immediately. Please contact the au shop or the au Customer Service Center if you did not subscribe for the service at the time of purchase. Make sure that you set the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb default settings" P105.)

Press → press to select [Top Menu] → press (Select) → select the website you want to view.

Making an international call

Example: To call United States, number 212-123-XXXX.

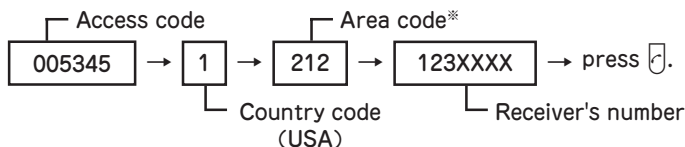

※When an area code begins with '0', dial excluding '0'.

English announcement function

This function allows you to set the phone to announce Voice Mail service operation instructions and answering messages in English.

Press (Main Menu) → press → press → press → .

Other handy feature

■ Setting the Manner mode

Press for more than one second.

To disable Manner mode, press for more than one second in the standby screen.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center(General information)

■ If you are calling from a landline phone : 0077-7-111(toll-free)

■ If you are calling from an au mobile phone :157(toll-free)

その他機能

W31SAには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも便利な機能があります。詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用いただく前に／W31SAでできること」をご参照ください。

ミュージックプレイヤー

EZweb接続やメール作成などをおこないながら、着うたフルTMやSD-Audio規格に対応した曲などをBGMとして楽しむことができます。

ハンズフリー通話

W31SAを持たなくても通話をおこなうことができます。相手の声はスピーカから聞こえます。

遠隔オートロック

電話を置き忘れた時などに他人の使用を防止するため、あらかじめ登録しておいた他の電話から、遠隔操作でオートロックをかけることができます。

アプリモコンEZ

赤外線通信を利用して、リモコンの操作によりテレビ、ビデオ、DVDプレイヤーなどの操作をおこなうことができます。自宅のビデオなどの録画機器にW31SAからTV番組の録画予約をすることもできます。

バーコードリーダー

W31SAでバーコード（QRコード）を撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った情報は、アドレス帳に登録したりメール作成に利用したりすることができます。

※QRコード（Quick Response Code）とは、高い情報力を持ったバーコードです。

着うた[®]対応（着信音）

アーティストのヴォーカルが入った曲の一部分をEZwebの対応サイトからダウンロードすることで、着信音として利用したり、そのまま再生して楽しんだりすることができます。

EZアプリ（BREW[®]）

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。また、EZナビウォークでナビゲーションを利用したり、FMラジオを聴いたりすることができます。

キャラクターリーダー（OCR機能）

カメラを使って電話番号やEメールアドレスなどを読み込んで、アドレス帳登録やEメール作成などができます。また、読み込んだ英単語を翻訳することもできます。

フォトをかんたんプリント！

USBケーブルWIN（別売）をPictBridge対応のプリンタに接続すると、お好みの枚数、サイズでフォトを印刷できます。さらに、DPOFプリント予約に登録しておけば、まとめて印刷したり、DPEショップに注文したりするときなどに便利です。

USBカメラ

インターネットで、リアルタイムにお互いの顔を見ることができるカメラに使用することができます。

いろいろ役立つ辞書機能

W31SAには、英和、和英、カタカナ英語辞書が搭載されています。これらの辞書を使って、文字入力時に英語から日本語、日本語から英語への翻訳もできます。

with Disney!

壁紙や着信音、発信・着信画像、メインメニューなどをディズニーモードに変更できます。

ICレコーダ

W31SAで最大約5時間まで音声を録音できます。

マストストレージモード

USBケーブルWIN（別売）でパソコンと接続すると、miniSDメモリカードを他のメディアのように使ってデータのやりとりができます。

割り勘ツール

総額と人数を入力すると一人当たりの金額と不足金額を計算することができます。また、割引クーポン利用時などには割引額や割引率を入力して計算することができます。

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

索引

英数

Cメール	47
作成し送信する	48
読む	50、51

English Simple Manual

(簡易英語版)	104
---------	-----

EZweb

EZパスワード	67
基本的な操作	64
初期設定	16
プレミアムEZパスワード	71

EZアプリ(BREW®)

	15、108
--	--------

EZ「着うたフル™」

	70
--	----

EZチャンネル

	15、76
--	-------

番組を再生する	78
---------	----

番組を登録する	76
---------	----

番組を保存する	80
---------	----

EZチャンネルでできること

	74
--	----

EZナビウォーク

	84
--	----

EZナビウォークでできること

	82
--	----

Eメール

	37
--	----

作成し送信する	38
---------	----

初期設定	16
------	----

フォト／ムービーが添付された	
----------------	--

Eメール	42
------	----

フォトやムービーをEメールに添付	
------------------	--

する	62
----	----

返信する	44
------	----

読む	41、43
----	-------

Eメールアドレス

	17、18
--	-------

入力する	99
------	----

変更する	18
------	----

FMラジオ(EZ・FM)

	15、88
--	-------

聴く	88
----	----

終了する	89
------	----

録音した曲などを再生する	91
--------------	----

録音する	90
------	----

miniSDメモリーカード

	11、15
--	-------

W31SAを開く／閉じる

	11
--	----

with Disney!(ディズニー)

	109
--	-----

アドレス帳

	30
--	----

アドレス帳から電話をかける	33
---------------	----

登録する	30
------	----

発信履歴や着信履歴から登録する	36
-----------------	----

編集する	34
------	----

アドレスフィルター

	5、46
--	------

暗証番号

	18
--	----

絵文字

	101
--	-----

お気に入りリスト

	69
--	----

音声着信

	12
--	----

か

カーソルキー

	9、13
--	------

各部の名称

	9
--	---

かな

	96
--	----

同じキーの文字を続けて	
-------------	--

入力する	97
------	----

濁点・半濁点	97
--------	----

カメラ

	58
--	----

撮影・録画した画像を見る	61
--------------	----

フォトやムービーをEメールに添付	
------------------	--

する	62
----	----

フォトを撮影する	58
----------	----

ムービーを録画する	59
-----------	----

カメラでできること

	52
--	----

簡易留守メモ

	3、26
--	------

再生する／消去する	28
-----------	----

漢字

	98
--	----

キー操作無効

	5
--	---

キーの主な使いかた

	13
--	----

基本操作

	13
--	----

故障とお考えになる前に

	103
--	-----

さ

再生する

簡易留守メモ	28
--------	----

着うたフル™	72
--------	----

番組	78
----	----

フォト	61
-----	----

ムービー	61
------	----

サイト

お気に入りから見る	69
-----------	----

登録する	68
------	----

あ

アイコン

	15
--	----

三洋ACアダプタ03	8、10
三洋平型ステレオイヤホン03	8、88
充電する	10
受話音量を調節する	25
情報サイト	63、65
初期設定	16
赤外線通信	
データを受信する	94
データを送信する	95
利用のしかた	92
センターキー	9、13

た

ダウンロード	66、70
卓上ホルダ	8、10
着うた®	66、108
着うたフル™	70、72
着信音	
大きさを変える	24
種類を変える	22
着信ランプ	9、10
着信履歴	21、36
定型文	99、102
電源	3、12
電池残量	3、12
電池パック	8、9、10
電波状態	3、12
電話番号	17、20
電話を受ける	20
電話をかけ直す	21
電話をかける	20
アドレス帳からかける	33
かけ直す	21
トップメニュー	64、65
ドライブモード	4

な

入力モード	96
認証パスワード	93

は

発信者番号通知	12、20
発信履歴	21、36
番組	
再生する	78
登録する	76

保存する	80
非通知設定	20
フォト	
Eメールで送信する	62
撮影する	58
フォトサイズ	55、60
見る	61
フォトメール便	62
不在着信	20
付属品	8
フレキシブルキー	9、13
ポケットライト	13

ま

待受画面	12、14
待受ランチャーメニュー	14
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
マナーモード	3、25
ドライブモードにする	4
未承諾広告フィルター	5、46
ムービー	
Eメールで送信する	62
見る	61
録画する	59
録画モード	55、60
迷惑メール	5、46
メインメニュー	14
メール	
Cメール	47
Cメールを作成し送信する	48
Cメールを読む	50、51
Eメール	37
Eメールを作成し送信する	38
Eメールを返信する	44
Eメールを読む	41、43
メールフィルター	5、46
文字サイズ	12
文字を入力する	96

ら

料金を見る	69
ロックNo.	12

わ

ワン切り	5、21
------------	------



お問い合わせ先番号 お客様センター(総合案内)

一般電話からは


フリーコール 0077-7-111
(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI(株)
沖縄セルラー電話(株)
製造元：三洋電機株式会社

2005年1月 第1版



1AH6P1P0324--

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。